

ŠTEVILKA PRIROČNIKA X049555 | REVIZIJA B | SLOVENSKI (SI)

# Pršilne pištole SG2™, SG3™


Za nanašanje arhitekturnih barv in premazov.

**Pomembna varnostna navodila**

Preberite vsa opozorila in navodila v tem priročniku. Za navodila za sproščanje tlaka, pripravljanje in pršenje glejte priročnik razpršilca. Shranite ta navodila.

**Pomembne zdravstvene informacije**

Preberite kartico z zdravstvenim opozorilom, ki je priložena pištoli. Vsebuje informacije za zdravnika o zdravljenju poškodb zaradi brizganja. Pri upravljanju opreme jo imejte pri sebi.

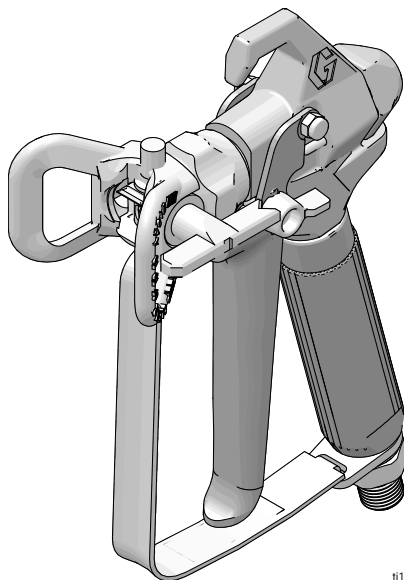[graco.com/contact](https://graco.com/contact)

ti11562a

MODELI

Številke delov odražajo različne lastnosti in značilnosti pršilnih pištol SG2™, SG3™.

| ŠTEVILKA DELA | MODELI | NAJVIŠJI DELOVNI TLAK        | ODOBRITVE                                                                         |
|---------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 243011        | SG2    | 24,8 MPa (248 bar, 3600 psi) |  |
| 243012        | SG3    |                              |                                                                                   |
| 246506        | SG3    |                              |                                                                                   |
| 257359        | SG2    |                              |                                                                                   |
| 17J910        | SG3    |                              |                                                                                   |
| 25R553        | SG3    |                              |                                                                                   |
| CAN011        | SG2    |                              |                                                                                   |
| CAN012        | SG3    |                              |                                                                                   |

POVEZANI PRIROČNIKI

Na voljo so dodatni dokumenti za podporo pršilnim pištolam SG2™, SG3™. Priročnike v angleščini in prevodu v določene jezike najdete na [www.graco.com](http://www.graco.com).

Razpredelnica 1-1: Povezani priročniki za pršilne pištole SG2, SG3 Navodila za uporabo

| ANGLEŠKI PRIROČNIK | OPIS                                                              |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| X017810            | Električni brezdračni razpršilnik Magnum® TRUEAIRLESS®, delovanje |
| X017686            | Električni brezdračni razpršilnik Magnum® TRUEAIRLESS®, delovanje |
| X006868            | Električni brezdračni razpršilnik Magnum® TRUEAIRLESS®, delovanje |
| X046314            | Električni brezdračni razpršilnik Magnum® TRUEAIRLESS®, delovanje |
| X044107            | Električni brezdračni razpršilnik GX™, delovanje                  |
| X017304            | Električni brezdračni razpršilnik GX™, delovanje                  |
| X052017            | Električni brezdračni razpršilniki, delovanje                     |

## PREVEDENI PRIROČNIKI

Prevodi za pršilne pištole SG2™, SG3™ so na voljo na spletnem mestu [www.graco.com](http://www.graco.com). Poiščite številko priročnika X049555.

Na voljo so prevodi v naslednje jezike: bolgarščina, češčina, danščina, estonščina, finščina, francoščina, grščina, hrvaščina, italijanščina, japonščina, kitajščina, korejščina, latvijščina, litovščina, madžarščina, nemščina, nizozemščina, norveščina, poljščina, portugalščina, romunščina, slovaščina, slovenščina, španščina, švedščina in turščina.

VARNOSTNI SIMBOLI

Naslednji varnostni simboli so vidni na opozorilnih nalepkah in v tem priročniku. Za razumevanje simbolov je pomembno, da preberete spodnjo razpredelnico.

| SIMBOL                                                                            | POMEN                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|   | Nevarnost zaradi nepravilne uporabe opreme                            |
|   | Nevarnost požara in eksplozije                                        |
|   | Nevarnost injiciranja skozi kožo                                      |
|   | Nevarnost injiciranja skozi kožo                                      |
|   | Nevarnost pljuskanja                                                  |
|   | Ne zadržujte rok ali drugih delov telesa v bližini izhoda za tekočino |
|  | Puščanja ne zaustavljajte z roko ali krpo                             |

| SIMBOL                                                                            | POMEN                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Odstranite vire vžiga             |
|  | Sledite postopku sprostitve tlaka |
|  | Ozemljitvena oprema               |
|  | Preberite priročnik               |
|  | Prezračite delovno območje        |
|  | Nosite osebno zaščitno opremo     |



**Simbol varnostnega opozorila**

Ta simbol označuje: Pozor! Postanite pozorni! Ta simbol poiščite v priročniku in z njim označite pomembna varnostna sporočila.

Naslednja opozorila veljajo v celotnem priročniku. Pred uporabo opreme preberite opozorila, jih razumite in upoštevajte. Neupoštevanje teh opozoril lahko pripelje do resnih telesnih poškodb.

## OPOZORILO



### NEVARNOST INJICIRANJA SKOZI KOŽO

Visokotlačni curek lahko v telo vbrizga strupe in povzroči hude telesne poškodbe, zaradi katerih bo mogoče treba amputirati okončino. Če pride do injiciranja, **takoj poišcite zdravniško pomoč.**

- Pištole ne usmerjajte v ljudi ali živali in jih ne pršite.
- Ne polagajte rok ali drugih delov telesa na izpust. Puščanja tako ne poskušajte zaustaviti z deli telesa.
- Vedno uporabljajte varovalo pršilne šobe. Ne pršite brez nameščenega varovala pršilne šobe.
- Uporabljajte pršilne šobe Graco.
- Pri čiščenju in zamenjavi razpršilnih šob bodite previdni. Če se med pršenjem pršilna šoba zamaši, upoštevajte **postopek za sprostitvev tlaka** za izklop enote in sprostitvev tlaka pred odstranjevanjem pršilne šobe za namene čiščenja.
- Oprema vzdržuje tlak, ko je napajanje izklopljeno. Ko enota ni pod nadzorom, je ne puščajte pod napetostjo ali tlakom. Sledite **postopku za sprostitvev tlaka**, ko je orodje brez nadzora ali ni v uporabi in pred servisiranjem, čiščenjem ali odstranjevanjem delov.
- Preverite cevi in dele za morebitne znake poškodb. Zamenjajte poškodovane cevi ali dele.
- Ta sistem lahko proizvede tlak 248 barov (24,8 MPa, 3600 psi). Uporabljajte nadomestne dele ali dodatke Graco z nazivnim tlakom najmanj 248 barov (24.8 MPa, 3600 psi).
- Ko ne pršite, vedno aktivirajte zaklep sprožilca. Preverite, ali zaklep sprožilca pravilno deluje.
- Pred upravljanjem enote preverite, ali so vsi priključki varno priklopljeni.
- Seznanite se s postopkom takojšnjega izklopa orodja in izpuščanja tlaka. Temeljito se seznanite s krnilnimi elementi orodja.

# **OPOZORILO**



## **NEVARNOST POŽARA IN EKSPLOZIJE**

Vnetljivi hlapi, kot so hlapi topil in barve **na delovnem območju**, se lahko vžgejo ali eksplodirajo. Barva ali topilo, ki teče skozi opremo, lahko povzroči statično iskenje. Za lažje preprečevanje požara in eksplozije:



- Orodje uporabljajte le v dobro prezračenih območjih.
- Odstranite vse vire vžiga, kot so pilotski plameni, cigarete, prenosne električne luči in plastične zaščitne folije (možna statična elektrika).
- Ozemljite vso opremo na delovnem območju. Glejte Navodila za **ozemljitev**.
- Topila nikoli ne pršite ali izpirajte pri visokem tlaku.
- Na delovnem območju naj ne bo ostankov, vključno s topili, krpami in bencinom.
- Ob prisotnosti vnetljivih hlapov ne priklaplajte ali odklapljate napajalnih kablov in ne vklaplajte ali izklaplajte stikal za vklop ali stikal za luči.
- Uporabljajte samo prevodne in ozemljene cevi.
- Pištolo držite trdno ob robu ozemljenega vedra, ko jo sprožate vanj. Ne uporabljajte vložkov za vedra, če niso antistatični ali prevodni.
- **Nemudoma zaustavite delovanje** v primeru statične iskre ali čim začutite, da vas je streslo. Opreme ne uporabljajte, dokler ne odkrijete in odpravite težave.
- V delovnem območju imejte pripravljen delujoč gasilni aparat.

# OPOZORILO



## NEVARNOST ZARADI NEPRAVILNE UPORABE OPREME

Nepravilna uporaba lahko povzroči smrt ali hude poškodbe.

- Med barvanjem vedno uporabljajte primerne rokavice, zaščito za oči in dihalni aparat ali masko.
- Opreme ne uporabljajte oziroma ne pršite v bližini otrok. Otrok nikoli ne spustite v bližino opreme.
- Med uporabo orodja se ne stegujte pretirano oziroma ne stojte na nestabilni površini. Vedno stojte trdno in pazite na ravnotežje.
- Ostanite pozorni in pazite na to, kaj počnete.
- Enot ne uporabljajte, ko ste utrujeni ali pod vplivom drog ali alkohola.
- Cevi ne upogibajte in je ne krivite preveč.
- Cevi, vode za tekočine in kable speljite stran od prometnih območij, ostrih robov, premičnih delov in vročih površin.
- Cevi ne izpostavljajte temperaturi ali tlaku, ki presegata mejne vrednosti podjetja Graco.
- S cevjo ne vlecite ali dvigujte opreme.
- Ne pršite s cevjo, krajšo od 7,6 m (25 ft).
- Opreme ne spreminjajte ali prilagajajte. Spremembe ali prilagoditve lahko razveljavijo potrdila agencij in predstavljajo varnostna tveganja.
- Prepričajte se, da ima vsa oprema primerne nazivne vrednosti in odobritve za okolje, v katerem jo uporabljate.



## NEVARNOST ZARADI ALUMINIJASTIH DELOV POD TLAKOM

Uporaba tekočin, ki niso združljive z aluminijem, v opremi pod tlakom lahko povzroči hude kemične reakcije in razpočenje opreme. Če ne upoštevate tega opozorila, lahko pride do smrti, resnih poškodb ali gmotne škode.

- Ne uporabljajte 1,1,1-trikloroetana, metilenklorida, drugih topil iz halogeniranih ogljikovodikov ali tekočin, ki vsebujejo takšna topila.
- Ne uporabljajte klorovega belila.
- Veliko drugih tekočin lahko vsebuje kemikalije, ki reagirajo z aluminijem. Glede združljivosti se posvetujte z dobaviteljem materialov.



## OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

Ko ste v delovnem območju, nosite ustrezno zaščitno opremo, da preprečite resne poškodbe, vključno s poškodbami oči, izgubo sluha, vdihavanjem strupenih hlapov in opekline. Varnostna oprema med drugim vključuje, vendar ni omejena na:

- Zaščitno opremo za oči in zaščito sluha.
- Respiratorje, zaščitna oblačila in rokavice, ki jih priporoča proizvajalec tekočin in topil.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V preglednici so navedene pomembne informacije o pršilnih pištolah SG2™, SG3™, vključno z lastnostmi izdelka, meritvami in zmogljivostnimi značilnostmi, ki podpirajo uporabo opreme.

Razpredelnica 4-1: Tehnične specifikacije za pršilne pištole SG2, SG3

|                                                                                                                                                     | AMERIŠKE                                                                 | METRIČNI SISTEM ENOT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Najvišji delovni tlak                                                                                                                               | 3600 psi                                                                 | 24.8 MPa, 248 bar    |
| Velikost odprtine za tekočino                                                                                                                       | 0,125 palca                                                              | 3.18 mm              |
| Teža (s šobo in ščitnikom)                                                                                                                          | 22 oz                                                                    | 630 g                |
| Vstop                                                                                                                                               |                                                                          |                      |
| Maksimalna temperatura materiala                                                                                                                    | 120°F                                                                    | 49°C                 |
| Navlaženi deli                                                                                                                                      | Nerjavno jeklo, poliuretan, najlon, aluminij, volframov karbid, medenina |                      |
| *Raven hrupa                                                                                                                                        |                                                                          |                      |
| Zvočna moč                                                                                                                                          | 87 dBa                                                                   |                      |
| Zvočni tlak                                                                                                                                         | 78 dBa                                                                   |                      |
| * Merjeno pri 1 m (3,1 ft) med pršenjem barve na vodni osnovi s specifično težo 1,36 skozi šobo 517 pri 207 barov (20,7 MPa, 3000 psi) po ISO 3744. |                                                                          |                      |

PREDLOG ZAKONA ZVEZNE DRŽAVE KALIFORNIJA  
ŠT. 65

PREBIVALCI KALIFORNIJE

 **OPOZORILO** Rak in motnje pri razvoju zarodkov – [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)

# POSTOPEK ZA SPROSTITEV TLAKA

Poskrbite, da bodo pršilne pištole SG2™, SG3™ ob zaustavitvi delovanja, pred čiščenjem, opravljanjem pregleda ali servisiranjem opreme sproščene tlaka.



Če vidite ta simbol, upoštevajte postopek za sprostitev tlaka.



## OPOZORILO



Oprema ostane pod tlakom, dokler tlaka ročno ne sprostite. Za preprečitev resnejših telesnih poškodb zaradi tekočine pod tlakom, npr. injiciranja v kožo, razlivanja tekočin in premikajočih se delov, sledite **postopku za sproščanje tlaka**, čim zaključite s pršenjem in še pred čiščenjem, preverjanjem ali servisiranjem opreme.

1. Izklopite napajanje in nastavite tlak na razpršilcu na najnižjo vrednost.

2. Pištolo pridržite ob stranico vedra za izpiranje. Sprožite pištolo v vedro, da sprostite tlak.


Če mislite, da je brizgalna šoba ali cev zamašena ali da tlak po upoštevanju zgornjih korakov ni v celoti sproščen, ZELO POČASI odvijte pritrdilno matico ščitnika šobe ali končno spojko cevi, da postopno sprostite tlak, nato pa odvijte do konca. Očistite cev ali šobo.

## ZAKLEP SPROŽILCA PIŠTOLE

Ob zaustavitvi pršenja na pršilnih pištolah SG2, SG3 vselej aktivirajte zaklep sprožilca, s čimer preprečite nenamerno ročno sproženje pištol oz. njihovo sproženje med padcem na tla.


Zaklep sprožilca

(ni pršenja)

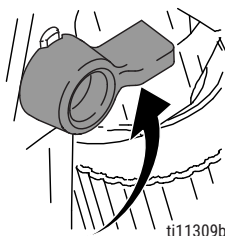

Odklenjen sprožilec

(pršenje)

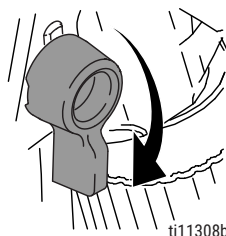

## PRIPRAVA

Ob prvi uporabi opreme ali po daljšem skladiščenju upoštevajte naslednje korake za pripravo pršilnih pištol SG2™, SG3™ na delovanje.

Prepričajte se, da je razpršilec izklopljen in ni priključen na vir napajanja. Za navodila za pripravljanje in pršenje glejte priročnik razpršilca. Glejte **Povezani priročniki**.

### PRIKLJUČEVANJE PIŠTOLE NA RAZPRŠILEC

1. Priklopite dovodno cev na izhod za pršilno tekočino.
2. Priklopite drugi del dovodne cevi na tečaj pištole (5). Z dvema ključema (enim na tečaju (5) in enim na cevi) dobro zategnite vse priključke.
3. Za navodila za polnjenje glejte priročnik razpršilnika.

### NAMEŠČANJE ŠOBE IN VAROVALA ŠOBE NA PIŠTOLO

|  <b>OPOZORILO</b>                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                     |  |  |  |  |
| Za preprečitev hudih poškodb zaradi predrtja kože pri nameščanju ali odstranjevanju pršilne šobe in varovala šobe roke ne držite pred pršilno šobo. |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |

1. Če je bila oprema pred kratkim uporabljena, izvedite **postopek za sprostitve tlaka**. Aktivirajte zaklep sprožilca.
2. S svinčnikom ali podobnim predmetom vstavite tesnilo (24) v zadnji del ščitnika (25).
3. Vstavite šobo (26) v varovalo šobe (25). Zategnite pritrdilno matico.

Navodila vsebujejo smernice za uporabo pršilnih pištol SG2™, SG3™.


## PRŠENJE

1. Deaktivirajte zaklep sprožilca.
2. Prepričajte se, da je šoba v obliki puščice (26) obrnjena naprej (pršenje).
3. Držite pištolo pravokotno in približno 30 cm (12 in.) od obdelovalne površine. Najprej premaknite pištolo, nato pa pritisnite na sprožilec (3), da razpršite poskusni vzorec.
4. Počasi zvišujte tlak črpalke, dokler prekrivanje ni enakomerno (za dodatne informacije glejte priročnik razpršilca).

## PORAVNAVA PRŠENJA


|  <b>OPOZORILO</b>                                 |                                                                                   |                                                                                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                    |  |  |  |  |
| <p>Za preprečitev resnih poškodb kot posledice prodora v kožo roke nikoli ne zadržujte pred pršilno šobo ali njenim varovalom.</p> |                                                                                   |                                                                                   |  |  |

1. Odtegnite zadrževalno matico ščitnika.
2. Poravnajte ščitnik (25) vodoravno, da razpršite vodoraven vzorec.

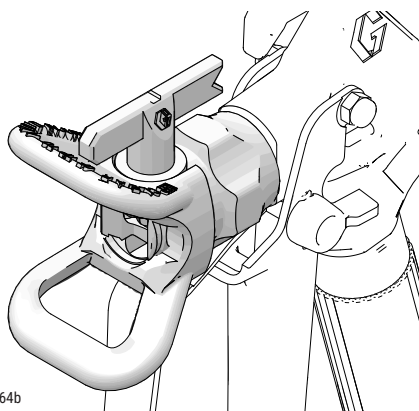

ti11564b

3. Poravnajte ščitnik (25) navpično, da razpršite navpičen vzorec.

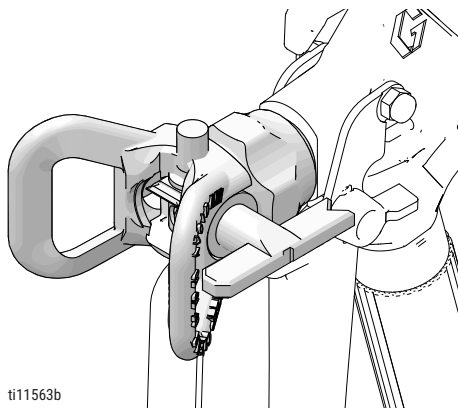

ti11563b

## ODSTRANITEV VZROKA ZA ZAMAŠITEV

|  <b>OPOZORILO</b> |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
|                   |  |  |  |  |

1. Izpeljite **postopek za sprostitve tlaka**. Aktivirajte zaklep sprožilca.
2. Zavrtite šobo (26) za 180 stopinj. Deaktivirajte zaklep sprožilca. Sprožite pištolo v vedro ali na tla, da odstranite zamašitev.
3. Aktivirajte zaklep sprožilca. Zavrtite šobo (26) za 180 stopinj v položaj za pršenje.

## ČIŠČENJE

Po vsaki izmeni izperite pištolo in jo shranite na suhem mestu. Pištole ali katerikoli delov ne puščajte v vodi ali čistilnih topilih.

Če želite ohraniti pršilne pištole SG2™, SG3™ v dobrem stanju za optimalno uporabo, upoštevajte urnik servisiranja.

Pred vzdrževanjem pištole preberite vsa opozorila v tem priročniku in izvedite **postopek za sprostitve tlaka**.



## ČIŠČENJE IN ZAMENJAVA FILTRA

|  <b>OPOZORILO</b> |                                                                                   |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                    |  |  |  |  |

1. Izpeljite **postopek za sprostitve tlaka**. Aktivirajte zaklep sprožilca.
2. Odklopite cev za tekočino od pištole na tečaju (5).
3. Odklopite varovalo sprožilca (4) z zadrževala varovala (22).
4. Odvijte ročaj (23) s pištole (1).
5. Odstranite filter (6) skozi vrh ročaja (23).
6. Očistite filter (6). Z mehko ščetko razrahljajte in odstranite odvečne ostanke.
7. Vstavite čist filter (6) v ročaj (23).
8. Ponovno pritrdite ročaj (23) na pištolo (1). Dobro zategnite.
9. Ponovno priklopite varovalo sprožilca (4) na zadrževalo varovala (22).

## POPRAVILO

Pri menjavi delov upoštevajte navodila za obnovo sestavnih delov na razpršilnih pištolah SG2™, SG3™.

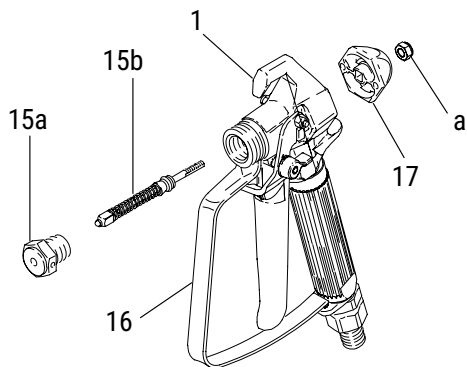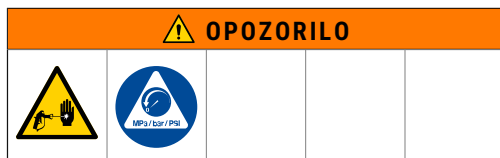

ti11311c

1. Izpeljite **postopek za sprostitvev tlaka**.
2. Odstranite šobo (26) in varovalo (25) s pištole (1).
3. Odklopite cev za tekočino od pištole na tečaju (5).
4. Stisnite sprožilec, medtem ko odvijate difuzor.
5. Odstranite zaklepno matico in končni pokrovček.
6. Izbijte iglo.
7. Z mehko ščetko očistite notranje prehode pištole.
8. Podmažite tesnilne obročje nove igle z nesilikonsko mastjo.
9. Vstavite novo iglo (15b) skozi prednji del pištole.
10. Namestite končni pokrovček in zaklepno matico.
11. Za ohišje igle (15a) na navoje namestite tesnilo za navoje srednje jakosti (modro).
12. Stisnite sprožilec med nameščanjem ohišja igle. Zategnite z zateznim navorom 35–43 Nm (26–32 ft-lb).
13. Držite pištolo s šobo navzgor.
14. Aktivirajte zaklep sprožilca.

15. Zavrtite zaklepno matico (a) v smeri urnega kazalca, dokler ne vidite, da se je sprožilec (3) rahlo dvignil.
16. Zavrtite zaklepno matico za (a) 3/4 obrata v nasprotni smeri urnega kazalca.

### OPOMBA:


Če je igla pravilno nastavljena, se bo sprožilec prosto premikal.

17. Priključite cev za tekočino. Namestite šobo (26) in ščitnik (25).
18. Opravite prvo polnjenje pršilnika. Glejte navodila razpršilca. Glejte **Povezani priročniki**.
19. Sprožite pištolo v vedro, dokler iz nje ne začne teči tekočina.
20. Sprostite sprožilec (3). Tok tekočine bi se moral takoj ustaviti.
21. Aktivirajte zaklep sprožilca.
22. Namerite pištolo v vedro. Sprožite pištolo. Tekočina ne bi smela teči.
23. Če pištola ne preneha preizkusov v korakih od 19 do 22, izvedite **postopek za sprostitvev tlaka** in odklopite cev. Ponovno nastavite iglo. Ponovite preizkuse.

# RAZPRŠILNE PIŠTOLE SG2™, SG3™

Na sliki in seznamu delov so predstavljeni sestavni deli pršilnih pištol SG2, SG3 in prikazani priključki, ki so potrebni za sestav, popravilo in vzdrževanje.

## DELI PRŠILNE PIŠTOLE SG2

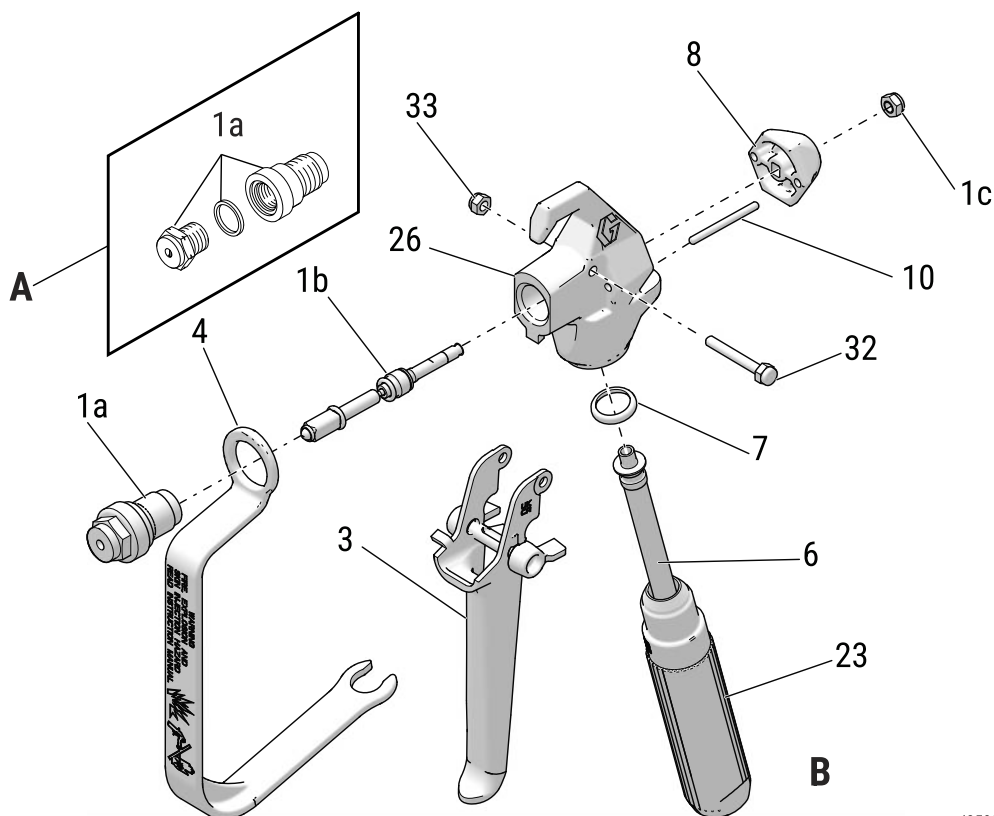

ti05923a

Slika 10-1: Shema delov pršilne pištole SG2

\*Komplet 288817 popravlja pištole serij A in B.

1a nadomešča te tri komponente serije A.


## SEZNAM DELOV

| REF. | DEL     | OPIS                                                 | KOL. |
|------|---------|------------------------------------------------------|------|
| 1    | 288817  | KOMPLET, popravilo, pištola vključuje 1a, 1b, 1c     | 1    |
| 1a   |         | SEDEŽ, ventil                                        | 1    |
| 1b   |         | IGLA, pištola                                        | 1    |
| 1c   | 131477  | MATICA, samovarovalna                                |      |
| 3    | 243639  | SPROŽILEC, komplet za popravila vključuje 10, 32, 33 |      |
| 4    | 2013970 | VAROVALO, sprožilec                                  | 1    |
| 6✓   | 288749  | IGLA, pištola                                        | 1    |
|      | CAN085  | IGLA, pištola                                        | 1    |
| 7✓   | 179733  | TESNILO, obojka                                      | 1    |
| 8    | 195395  | POKROVČEK, končni                                    | 1    |
| 10   | 115484  | IGLA, aktivator                                      | 2    |
| 23   | 2013867 | ROČAJ, pištola (SG2)                                 | 1    |
| 26   | 17R014  | OHIŠJE, tekočina                                     | 1    |
| 32   | 177538  | STOJNI VIJAK, sprožilec                              | 1    |
| 33   | 131476  | MATICA, samovarovalna, šestroba                      | 1    |
| ▲    | 179960  | NALEPKA, varnost, opozorilo, opozorilo med.          | 1    |

▲ Nadomestne varnostne nalepke, oznake in kartice so na voljo brezplačno.

✓ Te nadomestne dele imejte pri roki, da zmanjšate izpade.

DELI PRŠILNE PIŠTOLE SG3

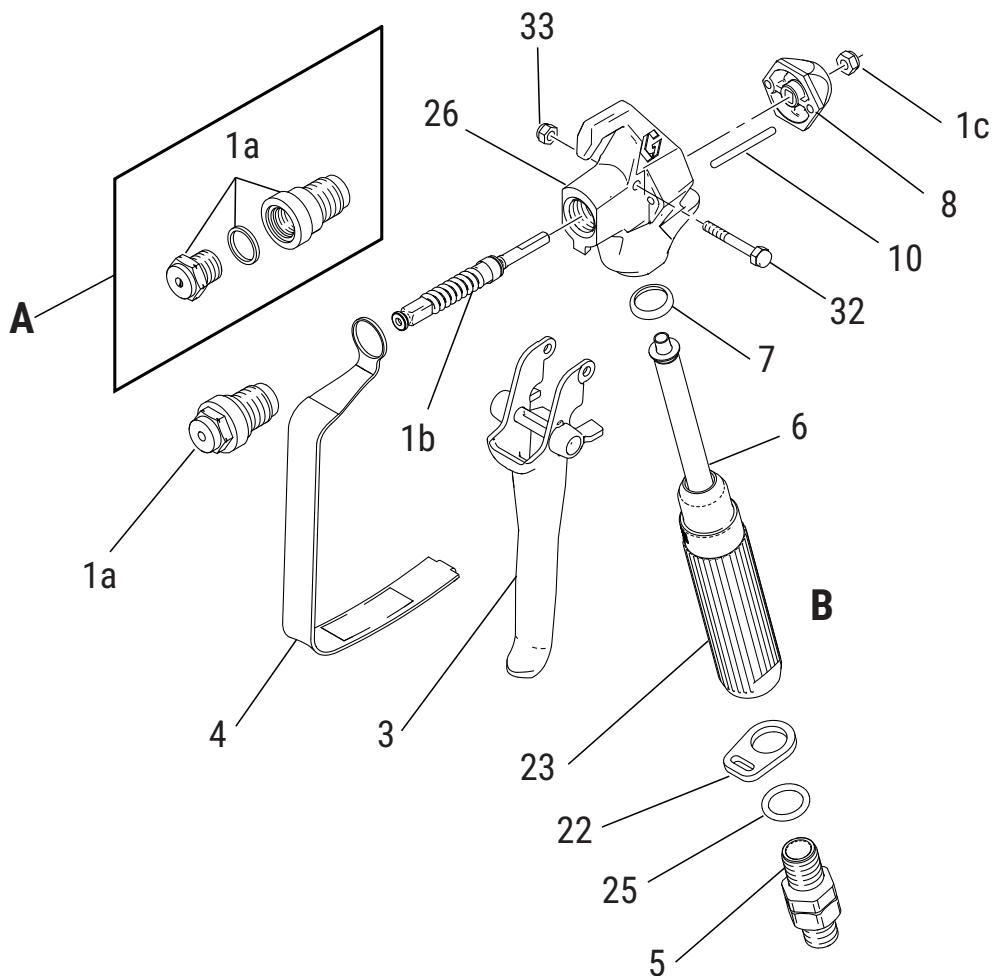

ti15355b

Slika 10-2: Shema delov pršilne pištole SG3

\*Komplet 288817 popravlja pištole serij A in B.


1a nadomešča te tri komponente serije A.

## SEZNAM DELOV

| REF. | DEL    | OPIS                                                 | KOL. |
|------|--------|------------------------------------------------------|------|
| 1    | 288817 | KOMPLET, popravilo, pištola vključuje 1a, 1b, 1c     | 1    |
| 1a   |        | SEDEŽ, ventil                                        | 1    |
| 1b   |        | IGLA, pištola                                        | 1    |
| 1c   | 131477 | MATICA, samovarovalna                                |      |
| 3    | 243639 | SPROŽILEC, komplet za popravila vključuje 10, 32, 33 |      |
| 4    | 195495 | VAROVALO, sprožilec                                  | 1    |
| 5    | 238817 | KOMPLET, tečaj                                       | 1    |
| 6✓   | 288749 | IGLA, pištola                                        | 1    |
|      | CAN085 | IGLA, pištola                                        | 1    |
| 7✓   | 179733 | TESNILO, obojka                                      | 1    |
| 8    | 195395 | POKROVČEK, končni                                    | 1    |
| 10   | 115484 | IGLA, aktivator                                      | 2    |
| 22   | 113409 | ZADRŽEVALO, varovalo                                 | 1    |
| 23   |        | ROČAJ, pištola                                       | 1    |
|      | 195788 | ROČAJ, pištola (SG3, SG3-E)                          | 1    |
|      | 195920 | ROČAJ, pištola (SG3-A)                               | 1    |
| 24   | 115485 | O-TESNILO                                            | 1    |
| 26   | 17R014 | OHIŠJE, tekočina                                     | 1    |
| 32   | 177538 | STOJNI VIJAK, sprožilec                              | 1    |
| 33   | 131476 | MATICA, samovarovalna, šestroba                      | 1    |
| ▲    | 179960 | NALEPKA, varnost, opozorilo, opozorilo med.          | 1    |

✓ Te nadomestne dele imejte pri roki, da zmanjšate izpade.

▲ Nadomestne varnostne nalepke, oznake in kartice so na voljo brezplačno.

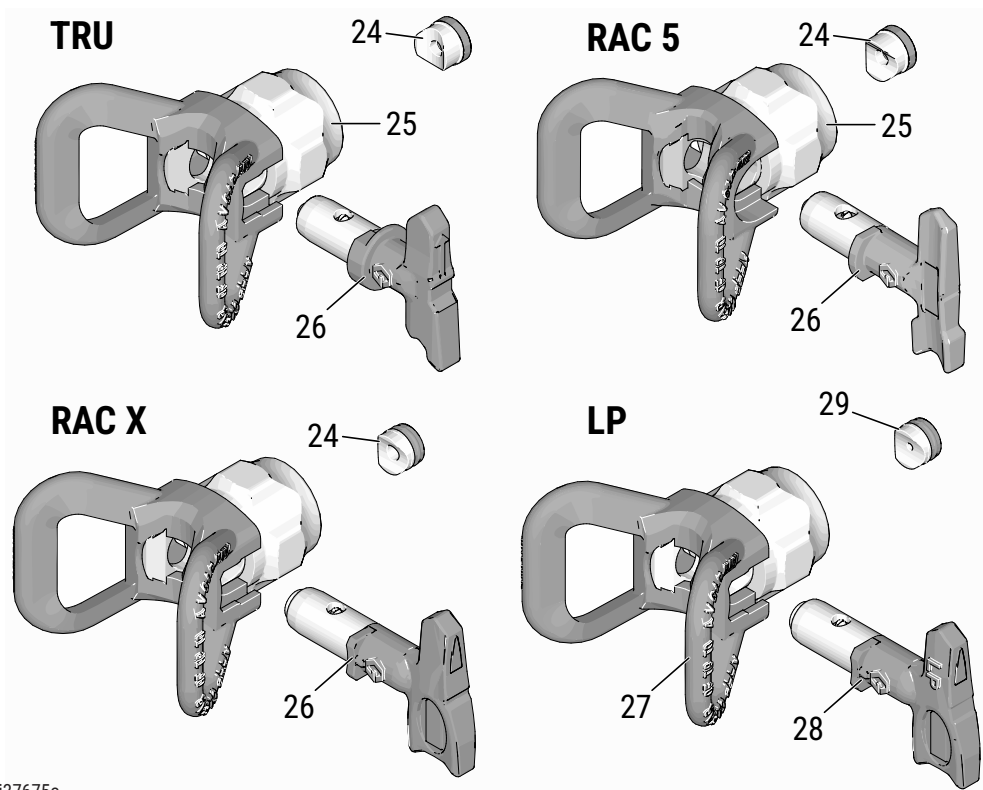

ti37675c

Slika 10-3: Shema delov pršilne šobe

## SEZNAM DELOV

| REF. | DEL    | OPIS                                            | KOL. |
|------|--------|-------------------------------------------------|------|
| 24   | 243004 | Enojno tesnilo TRU                              | 1    |
|      | CAN004 | Enojno tesnilo TRU                              | 1    |
|      | 243281 | OneSeal™, RAC 5 (5 kosov v kompletu)            | 1    |
|      | 246453 | OneSeal™, RAC X (5 kosov v kompletu)            | 1    |
|      | 17P501 | KOMPLET, tesnilo, FFLP, LP (5 kosov v kompletu) | 1    |
| 25   | 237859 | VAROVALO ŠOBE, TRU                              | 1    |
|      | CAN001 | VAROVALO ŠOBE, TRU                              | 1    |
|      | 243161 | VAROVALO, RAC 5                                 | 1    |
|      | 246215 | VAROVALO ŠOBE, RAC X in LP                      | 2    |
| 26   | TRU515 | ŠOBA, pršilna 515, TRU                          | 1    |
|      | CAN515 | ŠOBA, pršilna 515, TRU                          | 1    |
|      | 286515 | ŠOBA, pršilna 515, RAC 5                        | 1    |
|      | LTX515 | ŠOBA, pršilna 515, RAC X                        | 1    |
|      | TRU517 | ŠOBA, pršilna 515, TRU                          | 1    |
|      | CAN517 | ŠOBA, pršilna 515, TRU                          | 1    |
|      | 262515 | ŠOBA, pršilna 515, RAC 5                        | 1    |
|      | LP519  | KONICA, pršilna 515, LP                         | 1    |

**GRACO INC. AND SUBSIDIARIES | P.O. BOX 1441 | MINNEAPOLIS MN 55440-1441 | ZDA**

Sedež podjetja Graco: Minneapolis, MN ZDA | Mednarodne pisarne: Avstralija, Belgija, Kitajska, Japonska, Koreja | Brezplačna telefonska številka: 1-800-690-2894 (Oddelek za pogodbenike) in 1-800-328-0211 (Oddelek za proizvodnjo in storitve) | Za informacije o patentih preverite [graco.com/patents](https://graco.com/patents)

©2026 Graco Inc. Vsi pisni in slikovni podatki v tem dokumentu odražajo najnovejše informacije o izdelku, ki so na voljo v času izdaje. Podjetje Graco si pridržuje pravico do spremembe v kateremkoli času in brez predhodnega obvestila. Vse proizvodne lokacije podjetja Graco so pridobile certifikate ISO 9001:2015, ki so jih potrdili akreditirani certifikacijski organi. Revizija B.