KASUTUSJUHEND

JUHENDI NUMBER X003918 | VERSIOON E | EESTI (ET)

Pihustuspüstolid Contractor PC™

Ehitusvärvide ja katete pinnalekandmiseks. Ainult professionaalseks kasutuseks.

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege läbi kõik selles juhendis olevad hoiatused ja juhised. Tutvuge seadme õige juhtimise ja kasutamisega. Hoidke need juhised alles.

Oluline meditsiinialane teave

Lugege läbi püstoliga kaasas olev meditsiiniline ohutuskaart. See sisaldab arstile vajalikku teavet naha läbistamisega seotud vigastuste kohta. Kandke seda seadmega töötamisel kaasas.

Püstol Contractor PC



Püstol Contractor PC Compact



ti34244c

graco.com/contact

SISUKORD

Tooteteave 3
- **Mudelid** 3
- **Tõlgitud kasutusjuhendid** 4
- **California osariigi seadus nr 65** 4
- **Ringlussevõtt ja utiliseerimine** 4
  - Toote kasutusea lõppemine 4

Ohutussümbolid 5
Üldised hoiatused 6
Tehnilised andmed 8
Maandus 9
Seadistamine 10
- **Rõhu vabastamise protseduur** 10
- **Püstoli päästikulukk** 11
- **Päästiku reguleerimine** 11
- **Pihustuotsaku ja otsakukaitse paigaldamine püstolile** 12
- **Püstoli ühendamine pihustiga** 13

Kasutamine 14
- **Pihusti joondamine** 14
- **Pihustamine** 14
- **Pihustiotsaku ummistuse kõrvaldamine** 14
- **Puhastamine** 14

Hooldus 15
- **Filtri puhastamine/vahetamine** 15

Parandamine/vahetamine 16
- **Kasseti vahetamine** 16
- **Käepideme joondamine** 17

Contractor PC™ pihustuspüstolite osad 18

MUDELID

Osade numbrid kajastavad Contractor PC™ pihustuspüstolite erinevaid funktsioone ja omadusi.

Maksimaalne töörõhk: 24,8 MPa (248 bar, 3600 psi)

MUDEL	PIHUSTUSOTSAK(UD)	OTSAKUKA ITSE	FILTER	LISATUD TÕLKE KEEL
Püstoli Contractor PC mudelid				
17Y042	LTX517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania
17Y043	LP517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y044	LP517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, hiina, jaapani, korea
17Y045	Puudub	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
17Y470	FFLP210	RAC X	100 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania
826252	LTX517 + LP517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania
17Z644	LTX515	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania
826291	LP517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania
Püstoli Contractor PC Compact mudelid				
19Y349	LTX517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania
19Y350	LP517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
19Y443	FFLP210	RAC X	100 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania, saksa
826261	LTX517 + LP517	RAC X	60 võrguava tolli kohta	Inglise, prantsuse, hispaania

KÕIGI MUDELITE SERTIFIKAADID





II 2 G Ex h IIA T6 Gb

TÕLGITUD KASUTUSJUHENDID

Tõlked Contractor PC™ pihustuspüstolite kohta on kättesaadavad aadressilt www.graco.com, otsides kasutusjuhendi numbrit X003918.

Saadaval on tõlked järgmistesse keeltesse: bulgaaria, eesti, hiina, hindi, hispaania, hollandi, horvaadi, indoneesia, inglise, itaalia, jaapani, korea, kreeka, leedu, läti, norra, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, türgi ja ungari.

CALIFORNIA OSARIIGI SEADUS NR 65

CALIFORNIA RESIDENDID



HOIATUS Vähk ja kahju reproduktiivsusele— www.P65warnings.ca.gov.

RINGLUSSEVÕTT JA UTILISEERIMINE

Kasutusea lõppemisel võtke pihustuspüstol Contractor PC™ nõuetekohaselt ringlusse ja utiliseerige.

TOOTE KASUTUSEA LÕPPEMINE

Toote kasutusea lõpus utiliseerige toode vastutustundlikul viisil.

OHUTUSSÜMBOLID

Järgmised ohutussümbolid leiate sellest juhendist ja hoiatussiltidelt. Lugege järgmises tabelis olev teave läbi ja veenduge, et mõistate iga sümboli tähendust.

SÜMBOL	TÄHENDUS
	Tule- ja plahvatusoht
	Nahassetungimise oht
	Nahassetungimise oht
	Pritsimisoht
	Ärge asetage käsi ega muid kehaosi vedeliku väljalaskeava lähedusse
	Ärge pange kätt pihustusotsaku ette
	Ärge püüdke lekkeid käe, keha, kinda ega riidelapiga peatada
	Eemaldage süttimisallikad

SÜMBOL	TÄHENDUS
	Konsulteerige arstiga
	Järgige rõhu vabastamise protseduuri
	Maandatud seade
	Lugege juhendit
	Ventileerige töökohta
	Kandke isikukaitsevahendeid



Ohutusalarmisümbol

See sümbol viitab järgnevale: Tähelepanu! Olge valvsam! Oluliste ohutusteadete tähistamiseks otsige seda sümbolit kasutusjuhendist.

Järgmised hoiatused kehtivad selles juhendis. Enne seadme kasutamist lugege, mõistke ja järgige hoiatusi. Käesolevate hoiatuste mittejärgimine võib põhjustada raske vigastuse.

⚠ HOIATUS



NAHASSE TUNGIMISE OHT

Püstolist, lekkivast voolikust või purunenud osadest välja paiskuv kõrge rõhu all olev vedelik võib tungida nahasse. See võib näida kerge sisselõikena, kuid on tegelikult raske vigastus, mis võib lõppeda amputeerimisega. **Otsige viivitamatult kirurgilist abi.**

- Ärge pihustage otsakukaitsme ja päästikukaitsmeta.
- Kui pihustiga ei töötata, lukustage päästik.
- Ärge suunake püstolit ühegi inimese ega kehaosa poole.
- Ärge asetage kätt pihustusotsaku ette.
- Ärge peatage ega suunake lekkimisi kõrvale käte, keha, kinnaste või kaltsude abil.
- Pihustamise lõpetamisel ja enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist järgige peatükis **Rõhu vabastamine** toodud juhiseid.
- Enne seadme kasutuselevõttu pingutage kõiki ühendusi.
- Kontrollige iga päev voolikute ja ühenduste korrasolekut. Vahetage kulunud või vigastatud osad kohe välja.



TULEKAHJU- JA PLAHVATUSOHT

Kergestisüttivad aurud, nt lahusti- ja värviaurud, võivad **tööpiirkonnas** süttida või plahvatada. Värvi või lahusti voolamine läbi seadme võib tekitada staatilise elektri sädemeid. Tulekahju ja plahvatuse vältimiseks:

- Kasutage seadmeid ainult hästiventileeritud kohas.
- Kõrvaldage kõik süüteallikad, nt signaallambid, sigaretid, kaasaskantavad elektrilambid ja plastmaterjalist rippkardinad (staatilise elektri oht).
- Maandage kõik tööpiirkonnas olevad seadmed. Vt jaotist **Maanduse** juhised.
- Ärge mitte kunagi pihustage ega uhtke lahustit kõrgsurvel.
- Hoidke töökoht puhas prahist, sh lahustitest, kaltsudest ja bensiinist.
- Tuleohtlike aurude olemasolul ärge ühendage ega eemaldage pistikut pistikupesast, samuti ärge lülitage valgusteid sisse ega välja.
- Kasutage ainult elektrit juhtivaid ja maandatud voolikuid.
- Kui hakkate pihustama anumasse, siis suruge püstol kindlalt vastu maandatud anuma külgseina. Ärge avage ämbrimuhve, kui need ei ole antistaatilised või juhtivad.
- **Lõpetage töö kohe**, kui esineb staatilise elektri sädemeid või tunnete elektrilööki. Ärge kasutage seadet enne, kui olete probleemi põhjuse leidnud ja kõrvaldanud.
- Hoidke tööpiirkonnas käepärast töötav tulekustuti.

⚠ HOIATUS



SEADME VÄÄRKASUTUSE OHT

Seadme väärkasutamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi.

- Kandke värvimisel alati sobivaid kindaid, silmakaitseid ja respiraatorit või maski.
- Ärge töötage või pihustage laste läheduses. Hoidke seadet alati lastele kättesaamatus kohas.
- Ärge sirutage liiga kaugele ega seiske ebakindlal toel. Töötage kogu aeg sobivas ja kindlas asendis.
- Olge tähelepanelik ja jälgige oma tegevust.
- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või ravimite või alkoholi mõju all.
- Ärge murdke voolikut kokku ega painutage seda liigselt.
- Paigutage voolikud, vedelikutorud, juhtmed ja kaablid käidavatest kohtadest, teravatest servadest, liikuvatest osadest ning kuumadest pindadest eemale.
- Vältige vooliku kokkupuudet Graco poolt määratletust kõrgema temperatuuri või rõhuga.
- Ärge kasutage voolikut tugevuselemendina või seadmete tõstmiseks.
- Ärge pihustage voolikuga, mis on lühem kui 7,6 m (25 jalga).
- Ärge muutke seadet. Muutmine võib muuta vastavustunnistused kehtetuks ja põhjustada ohte.
- Veenduge, et kõik seadmed oleks hinnatud ja heaks kiidetud kasutamiseks keskkonnas, kus te seda kasutate.



RÕHU ALL OLEVATE ALUMIINIUMOSADEGA SEOTUD RISK

Alumiiniumiga ühildumatute vedelike kasutamine survestatud seadmetes võib põhjustada tugevat keemilist reaktsiooni ja seadme purunemist. Selle hoiatuse mittejärgimine võib põhjustada surma, raskeid vigastusi või varalist kahju.

- Ärge kasutage 1,1,1-trikloroetaani, metüülkloriidi või teisi halogeenitud süsivesinikke sisaldavaid lahusteid ja vedelikke.
- Ärge kasutage kloorvalgendit.
- Paljud muud vedelikud võivad sisaldada kemikaale, mis võivad alumiiniumiga reageerida. Sobivuse kindlaks tegemiseks võtke ühendust oma varustajaga.



ISIKUKAITSEVAHENDID

Kandke tööalal asjakohaseid kaitsevahendeid, et hoida ära raskeid vigastusi, sh silmavigastused, kuulmise kadu, toksiliste aurude sissehingamine ja põletushaavad. Kaitsevahendite hulka kuuluvad muu hulgas järgmised vahendid.

- Kaitseprillid ja kuulmiskaitsevahendid.
- Respiraatorid, kaitseriietus ja kindad vedeliku või lahusti tootja soovituste kohaselt.

TEHNILISED ANDMED

Tabelis on esitatud oluline teave Contractor PC™ pihustuspüstolite kohta, sealhulgas toote omadused, mõõdud ja toimivusomadused, mis on seadme kasutamisel olulised.

Tabel 4-1: Pihustuspüstolite Contractor PC tehnilised andmed

	USA	MEETERMÕÕDUSTIK
Maksimaalne tööröhk	3600 psi	248 bar, 24,8 MPa
Vedelikuava suurus	0,120 tolli	3,05 mm
Sissevõtuava	1/4 NPSM-pöördühendus	
Materjali maksimaalne temperatuur	120 °F	49 °C
Vedelikuga kokkupuutuvad osad	Roostevaba teras, alumiinium, volframkarbiid, lahustikindel elastomeer, UHMWPE, atsetaal	
Kaal		
Contractor		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	21,2 oz	601 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	23,8 oz	675 g
Contractor PC – A		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	17,4 oz	493 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	20,0 oz	567 g
Contractor PC – B		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	18,8 oz	533 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	21,4 oz	607 g
Contractor PC Compact		
ilma pihustusotsaku ja otsakukaitseta	16,1 oz	456 g
koos pihustusotsaku ja otsakukaitsega	18,7 oz	530 g
Müratase*		
Helitugevus	87 dBa	
Helirõhk	78 dBa	

** Mõõdetud 1 m (3,1 jala) kauguselt pihustades veebaasil värviga, erikaaluga 1,36 läbi pihustusotsaku 517 rõhuga 20,7 MPa (3000 psi, 207 bar) vastavalt standardile ISO 3744.*

Kõik kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Maandage Contractor PC™ pihustuspüstol õigesti, et saaks tagada selle korraliku toimimise.

⚠ HOIATUS





Seadmed peavad staatiliste sädemete tekke ohu vähendamiseks olema maandatud. Staatilised sädemed võivad põhjustada aurude süttimist või plahvatamist. Maandus sisaldab elektri väljavoolu juhet.

Pihustuspüstol: maandage ühenduse kaudu õigesti maandatud vedelikuvooliku ja pumbaga.

Vedelikuvarustuse mahuti: Järgige kohalikke eeskirju.

Loputamisel kasutatavad lahustiämbrid: Järgige kohalikke eeskirju. Kasutage ainult elektrit juhtivaid metallämbreid, mis on paigutatud maandatud pinnale. Ärge asetage ämbrit elektrit mittejuhtivale pinnale, nagu paber või papp, mis katkestab maandusühenduse.

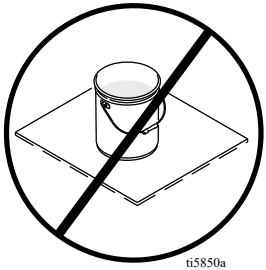


Vedelikuvoolik: kasutage ainult elektrit juhtivaid voolikuid kogupikkusega max 150 m (500 jalga), et tagada maanduse pidevus. Kontrollige voolikute elektritakistust. Kui kogutakistus maa suhtes ületab 29 megaoomi, asendage voolik viivitamatult.

Metallämbrite maandamine: ühendage maandusjuhe ämbriga, klammerdades selle ühe otsa ämbri külge ja teise otsa maandusallika, näiteks veetoru külge.



Maanduse pidevuse säilitamine: loputamise või rõhu vabastamise ajal hoidke püstoli metallosa kindlalt vastu maandatud metallämbri külgseina, seejärel vajutage päästikule.

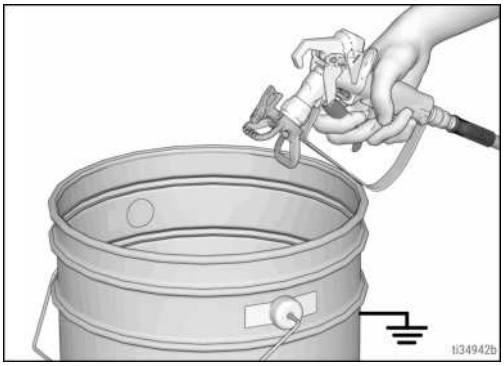

Seadme esmakordsel kasutamisel või pärast pikaajalist hoiustamist järgige juhiseid pihustuspüstolite Contractor PC™ kasutamiseks ettevalmistamiseks.

RÕHU VABASTAMISE PROTSEDUUR

Vabastage pihustuspüstol Contractor PC™ rõhu alt pärast kasutamise lõpetamist ja enne seadme puhastamist, kontrollimist või hooldamist.




Vabastage rõhk alati, kui näete seda sümbolit.

⚠ HOIATUS



Seade on rõhu all, kuni rõhk käsitsi vabastatakse. Selleks et hoida ära rõhu all oleva vedeliku põhjustatavad rasked vigastused (nt nahassetungimine ja vedeliku pritsimine), järgige **rõhu vabastamise protseduuri** alati, kui pihusti seiskate, enne pihusti puhastamist või kontrollimist ning enne seadmete hooldamist.

1. Lülitage pihusti **VÄLJA**.
2. Rakendage päästikulukk. Rakendage pihustamist lõpetades alati päästikulukk, et vältida püstoli juhuslikku käivitamist. Vt jaotist **Püstoli päästikulukk**.
3. Keerake rõhu seadenupp kõige madalamale rõhule.
4. Pange väljalasketoru jäätmeämbrisse ja seadke täite-/pihustusventiil rõhu vabastamiseks asendisse PRIME (väljalaskmine).
5. Hoidke püstolit kindlalt vastu ämbrit. Suunake püstol ämbrisse. Avage päästikulukk ja vajutage päästikule, et vabastada rõhku.

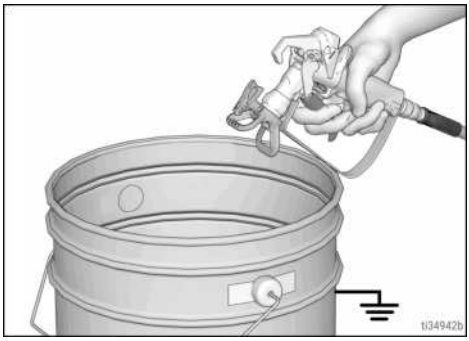

6. Rakendage päästikulukk.
7. Kui kahtlustate, et pihustusotsak või voolik on ummistunud või et rõhk ei ole täielikult vabastatud:
   a. Lõdvendage rõhu järkjärguliseks vähendamiseks võtmega VÄGA AEGLASELT otsakukaitse vastumutrit või voolikuotsa liitmikku.
   b. Keerake mutter või liitmik võtme abil täielikult lahti.
   c. Kõrvaldage vaakumvooliku või pihustusotsaku ummistus. Vt jaotist **Otsaku ummistuse kõrvaldamine**.

PÜSTOLI PÄÄSTIKULUKK

Rakendage pihustamise lõpetamisel alati pihustuspüstoli Contractor PC™ päästikulukk, et vältida juhuslikke päästikule vajutusi käega või kukkumise või löögi tagajärjel.

⚠ HOIATUS



Kui püstolit ei kasutata, siis lukustage vigastuste vältimiseks alati väljalülitatud või järelevalveta pihustuspüstoli päästik.



PÄÄSTIKU REGULEERIMINE


Ainult püstol Contractor PC

Contractor PC pihustuspüstoli päästikut on võimalik olenevalt kasutaja eelistustest erinevatele pikkustele reguleerida.

1. Vabastage rõhk. Vaadake osa **rõhu alandamise protseduuri** kohta.
2. Lõdvendage reguleerimisnuppu (13c). Kui nuppu (13c) ei saa käsitsi lõdvendada, siis kasutage lapikut kruvikeerajat või münti. Reguleerimisnupu lõdvendamiseks keerake seda üks täispööre. Kolme täispöörde korral võib reguleerimisnupp välja kukkuda.
3. Hoidke päästiku otsast kinni ja nihutage see soovitud asendisse.

MÄRKUS:


Reguleerimise ajal hoidke päästikut joonisel kujutatud kohas.

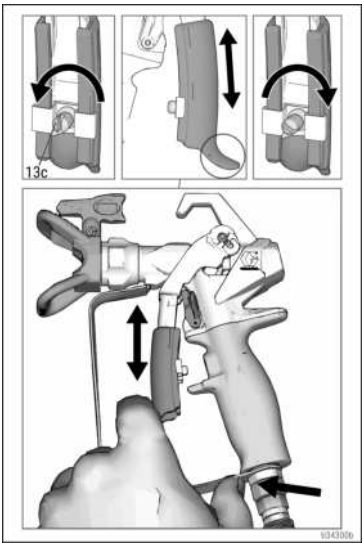

4. Pingutage reguleerimisnupp (13c) kindlalt kinni.

MÄRKUS:

Kui päästikut on liiga raske lükata, kasutage selle alla lükkamiseks lapikut kruvikeerajat ja määrige näidatud kohta määrdega.

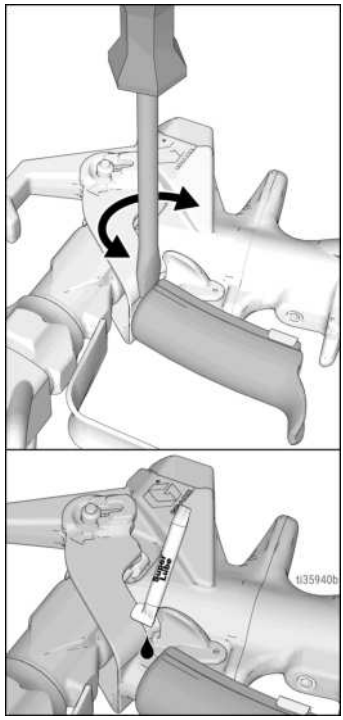


PIHUSTUOTSAKU JA OTSAKUKAITSE PAIGALDAMINE PÜSTOLILE

Paigaldage ja eemaldage pihustusotsak ja otsakukaitse nõuetekohaselt pihustuspüstolile Contractor PC™.

⚠ HOIATUS




Nahassetungimisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku ette, kui paigaldate või eemaldate pihustusotsakut ja otsakukaitset.

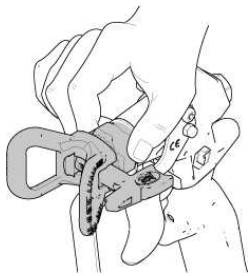
EI	JAH
	

Pihustusotsaku lekete vältimiseks veenduge, et pihustusotsak ja otsakukaitse oleksid korralikult paigaldatud.

1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Otsakukaitse (25) tihendite (24) rihtimiseks kasutage pihustusotsakut (26).

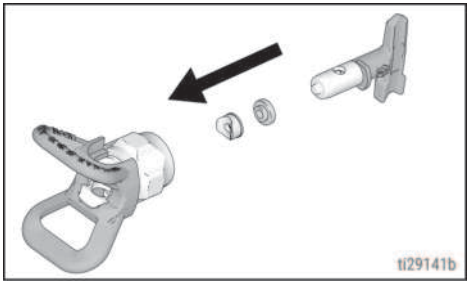

4. Sisestage pihustusotsak (26) otsakukaitsesse (25).
5. Veenduge, et pihustusotsaku (26) ja otsakukaitse (25) osad oleks paigaldatud näidatud järjestuses.

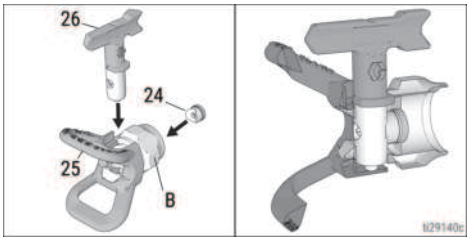

6. Paigaldage otsakukaitse (25) pihustuspüstoli otsale. Pingutage käega kinnitusmutrit (B).

PÜSTOLI ÜHENDAMINE PIHUSTIGA


Veenduge, et pihusti oleks välja lülitatud ja toiteallikast lahutatud. Juhiseid pihusti ühendamise ja pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist.

1. Kinnitage varustusvoolik pihusti vedeliku väljalaskeavale.
2. Kinnitage varustusvooliku teine ots püstoli pöörlile. Pinguldage kõiki ühendusi kahe mutrivõtme abil (üks pöörlil ja teine voolikul).
3. Juhiseid pihustamise kohta vaadake pihusti kasutusjuhendist.

Juhendis on juhised pihustuspüstolite Contractor PC™ kasutamiseks.

PIHUSTI JOONDAMINE

1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Lõdvendage otsakukaitse mutter.
4. Horisontaalse mustri pihustamiseks joondage otsakukaitse horisontaalselt, vertikaalse mustri pihustamiseks vertikaalselt.

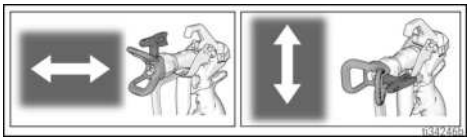

5. Kui soovitud asend on seadistatud, siis pingutage käega kaitsme kinnitusmutrit.

PIHUSTAMINE

⚠ HOIATUS



Nahale pihustamisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku või otsakukaitse ette.

1. Vabastage päästikulukk.
2. Veenduge, et noolekujuline pihustusotsak on suunatud ette (pihustile).
3. Hoidke püstolit pinnaga risti, sellest umbes 304 mm (12 tolli) kaugusel. Liigutage esmalt püstolit, seejärel vajutage proovijälje pihustamiseks päästikut.
4. Suurendage aeglaselt pumba rõhku, kuni katvus on ühtlane (vt lisateavet pihusti kasutusjuhendist).

PIHUSTIOTSAKU UMMISTUSE KÕRVALDAMINE

Sellel pihustil on pööratav pihustusotsak, mida saab pihustuspüstoli Contractor PC™ ummistuse korral kiirelt ja hõlpsalt puhastada, ilma et peaks pihusti lahti võtma.

⚠ HOIATUS



Nahale pihustamisest põhjustatud raskete vigastuste vältimiseks ärge pange kätt pihustusotsaku või otsakukaitse ette.

1. Rakendage päästikulukk. Keerake pihustusotsak ummistuse eemaldamise asendisse. Vabastage päästikulukk. Vajutage ummistuse kõrvaldamiseks jäätmehoiu piirkonnas päästikule.

MÄRKUS:

Kui pihustusotsakut on raske ummistuse eemaldamise asendisse pöörata, tehke **rõhu vabastamise protseduur**, seejärel keerake täite-/pihustusventiil pihustusasendisse ja korrake sammu 1.

2. Rakendage päästikulukk. Pöörake pihustusotsak tagasi pihustusasendisse. Vabastage päästikulukk ja jätkake pihustamist.

PUHASTAMINE

Loputage püstol, puhastage filter (vt **Filtri puhastamine/vahetamine**) ja puhastage seadme välisküljed värvist peale iga töövahetust. Hoiustage kuivas kohas. Loputusjuhiseid vaadake pihusti kasutusjuhendist. Ärge jätke püstolit või selle osasid vette või puhastuslahustisse.

MÄRKUS

Püstoli osade kahjustuse vältimiseks ärge jätke püstolit või selle osasid, v.a otsakut, vette või puhastuslahustisse. Püstolile ei sobi puhastuslahustid, mis sisaldavad metüülkloriidi.

Järgige samm-sammult juhendit, et pihustuspüstoleid Contractor PC™ parimaks kasutuskogemuseks heas seisukorras hoida.

FILTRI PUHASTAMINE/ VAHETAMINE


Ühendatud filter vähendab Contractor PC™ pihustuspüstoli jõudlust. Puhastage filter pärast iga kasutamist.

⚠ HOIATUS




Nahassetungimisest tulenevate raskete kehavigastuste vältimiseks järgige enne püstoli mis tahes hooldustööde tegemist jaotises **Rõhu vähendamise protseduur** toodud juhiseid.


1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Eemaldage vedelikuvoolik püstolist pöörli juurest.
3. Lahutage päästikukaitse korpusest.

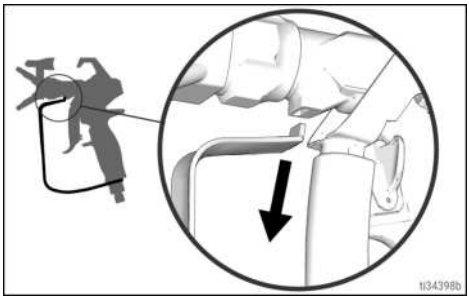


4. Rakendage päästikulukk.
5. **Contractor PC:** Keerake käepide (10) korpuse (1) küljest lahti.

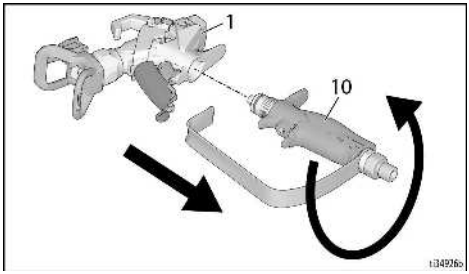

Contractor PC Compact: Keerake käepide (10) päästikukaitsme (5) abil korpuse (1) küljest lahti.

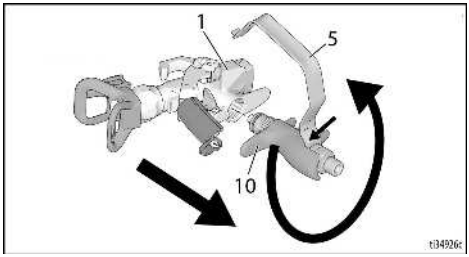

6. Eemaldage filter käepideme otsa kaudu.
7. Puhastage filter. Kasutage kogunenud mustuse eemaldamiseks pehmet harja.
8. Kontrollige filtri võrku kahjustuste suhtes. Kui filtri võrgus on augud või tühjad kohad, siis vahetage filter.
9. Kontrollige käepideme toru kahjustuste suhtes. Kui see on roostetanud või täkitud, vahetage see välja ning kontrollige materjali kokkusobivust alumiiniumiga.
10. Kontrollige rõngastihendit ja vajaduse korral vahetage see välja.
11. Pange käepidemesse puhas filter.
12. Kinnitage käepide tagasi korpuse külge. Keerake tugevasti kinni.
13. Vabastage päästikulukk.
14. Ühendage päästikukaitse tagasi korpusel olevasse soonde.

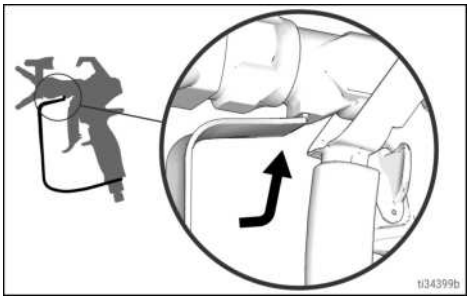

15. Rakendage päästikulukk (15).

Osade vahetamisel järgige pihustuspüstolite Contractor PC™ osade kokkupaneku juhiseid.

KASSETI VAHETAMINE

Vahetage Contractor PC™ pihustuspüstoli kassett välja, kui komplekt lekib või pihustustugevus väheneb ja püstoli loputamisega ei saa viga kõrvaldada.

⚠ HOIATUS




Nahassetungimisest tulenevate raskete kehavigastuste vältimiseks järgige enne püstoli remontimist **rõhu vabastamise protseduuri** juhiseid.


1. Teostage **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Eemaldage püstolilt pihustusotsak ja otsakukaitse.
4. Vabastage päästikulukk.
5. Suruge kaks tihvti alla ja tõmmake päästiku komplekt üles remondiasendisse.

MÄRKUS

Ärge kunagi proovige kassetti eemaldada enne, kui päästiku komplekt on remondiasendis. Kassett ei tule välja. Kui kassett jääb osaliselt eemaldatud asendisse, ei tööta püstol korralikult.

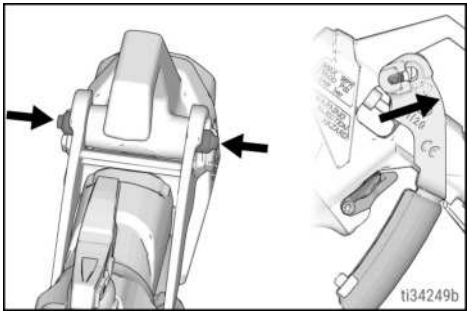


6. Eemaldage pihustuspüstoli esiosast kassett.

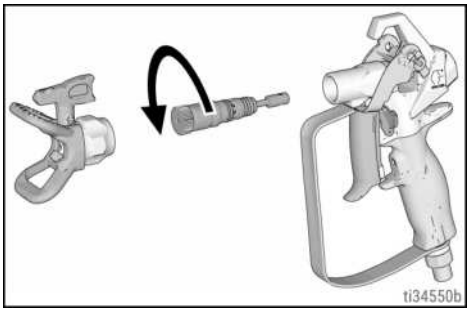


MÄRKUS:

Kui kassetti on käsitsi liiga raske eemaldada, kasutage selle lõdvendamiseks 1/8-tollist kuuskantvõtit või 5/8 võtit (kui kassetil on lamedad küljed).

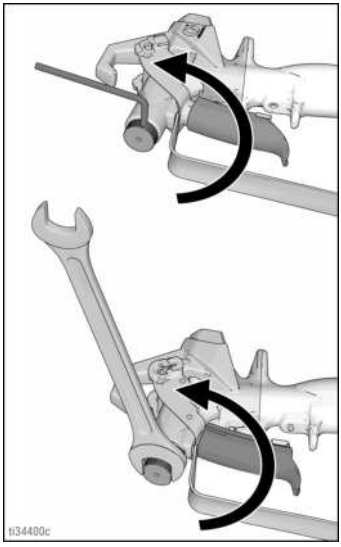


7. Puhastage püstoli sisemised läbipääsud pehme harjaga.

8. Paigaldage püstolisse uus kassett ja keerake see kinni pingutusmomendiga 17,0 Nm (150 in-lb). Allpool näidatud alal (a) ei tohi jääda vahet.

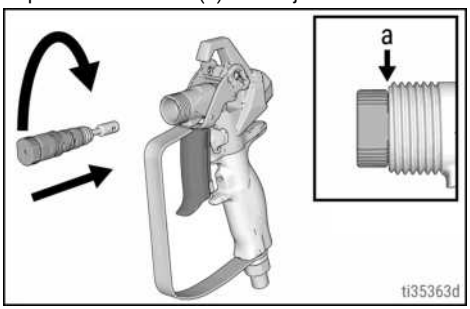

9. Lükake päästiku komplekt tagasi alla pihustusasendisse. Kui päästiku komplekt on täielikult rakendunud, peaksid survetihvtid tagasi tavalisse asendisse lukustuma. Kontrollige, kas kassett on õigesti paigaldatud, veendudes, et päästikumehhanism saaks edasi ja tagasi liikuda.

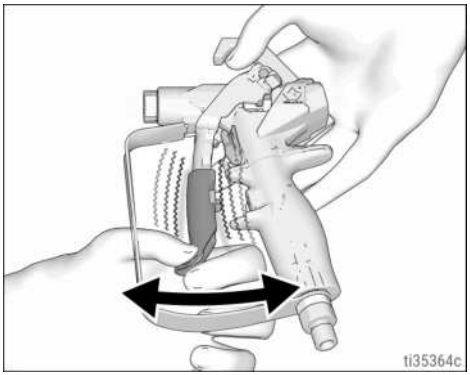

MÄRKUS:

Ärge kasutage püstolit, kui kassett ei ole õieti paigaldatud.

10. Paigaldage pihustusotsak ja otsakukaitse tagasi.

KÄEPIDEME JOONDAMINE


Joondage pihustuspüstoli Contractor PC™ käepide paika, kui see ei sobi pärast käepideme paika pingutamiset enam korpusega kokku.

⚠ HOIATUS




Nahassetungimisest tulenevate raskete kehavigastuste vältimiseks järgige enne püstoli remontimist **rõhu vabastamise protseduuri**.

1. Tehke **rõhu vabastamise protseduur**.
2. Rakendage päästikulukk.
3. Keerake käepide (10) kindlalt kinni.
4. Lõdvendage kinnituskruvi (9) 1/8-tollise kuuskantvõtmega.
5. Korpusega joondamiseks pöörake käepidet (10).
6. Keerake seadekruvi (9) kindlalt kinni.

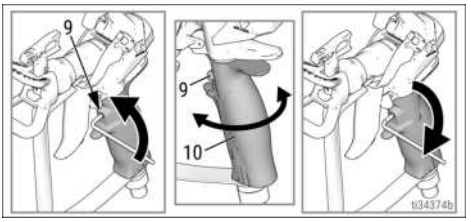

Joonisel ja loendis on esitatud pihustuspüstolite Contractor PC osad ja nende ühendused, mis on vajalikud kokkupanekuks, remondiks ja hoolduseks.

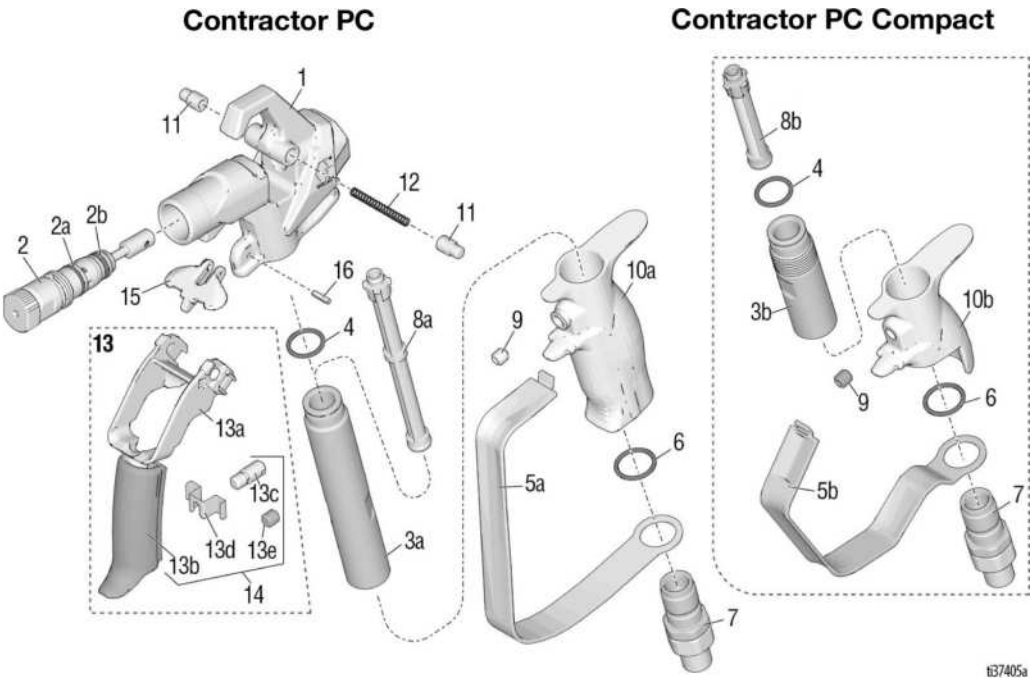


Joonis 10-1: Pihustuspüstoli Contractor PC osade skeem

OSADE LOEND

VIIDE	OSA	KIRJELDUS	KOGUS
1	17X496	KORPUS, komplekt, *sisaldab 15, 16*	1
2	17Y297	KOMPLEKT, parandus, kassett, *sisaldab 2a, 2b*	1
2a	17W752	TIHEND, rõngastihend	1
2b	16H931	TIHEND, rõngastihend	1
3a	17T073	TORU, käepide, Contractor PC	1
3b	19Y272	TORU, käepide, Compact	1
4	120776	TIHEND, rõngastihend	1
5a	17V395	KAITSE, päästik, Contractor PC	1
5b	19Y270	KAITSE, päästik, Compact	1
6	120733	RÕNGASTIHEND, uretaan, puhas	1
7	288811	PÖÖREL, komplekt, püstol	1
8a		FILTER, püstol, Contractor PC	1
	287032	60 võrguava tolli kohta	
	287033	100 võrguava tolli kohta	
	287034	kombineeritud võrk 60 ja 100 avaga tolli kohta	
8b		FILTER, püstol, Compact	1
	19Y355	60 võrguava tolli kohta	
	19Y356	100 võrguava tolli kohta	
	19Y358	kombineeritud võrk 60 ja 100 avaga tolli kohta	
9	17Y226	KRUVI, komplekt	1
10a	17T030	KÄEPIDE, püstol, Contractor PC	1
10b	19Y376	KÄEPIDE, püstol, Compact	1
11	17V288	TIHVT, päästik	2
12	17V766	VEDRU, kompressioon	1
13	17Y466	PÄÄSTIK, Contractor PC, komplekt *sisaldab 11, 12, 13a, 13b, 13c, 13d*	1
	19Y440	PÄÄSTIK, Compact, komplekt *sisaldab 11, 12, 13a, 13b, 13e*	1
13a		PÄÄSTIK, ülemine	1
13b		PÄÄSTIK, alumine	1
13c		NUPP, reguleerimine	1
13d		KLAMBER, päästik	1
13e		KRUVI, komplekt	1
14	17Z690	PÄÄSTIK, Contractor PC, remont*sisaldab 13b, 13c, 13d*	1
	19Y512	PÄÄSTIK, Compact, remont *sisaldab 13b, 13e*	1
15	17V767	LUKK, päästik	1
16	17Y024	TIHVT, vedru	1
20	119799	HARI, puhastamine (ei ole näidatud)	1
21▲	222385	KAART, meditsiiniline hoiatus (pole kuvatud)	1

▲ *Varuhoiatussildid, märgid ja kaardid on saadaval tasuta.*

PIHUSTUSOTSAKU JA OTSAKUKAITSE OSAD

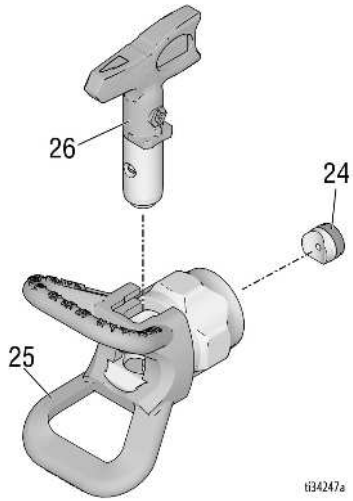

Joonis 10-2: Pihustusotsaku ja otsakukaitse osade skeem

OSADE LOEND

VIIDE	OSA	KIRJELDUS	KOGUS
24	246453	OneSeal™, RAC X (5 tk pakis)	1
	248936	KOMPLEKT, LAHUSTI, RAC X	1
	17P501	OneSeal™, FFLP, LP (5 tk pakis)	1
	17P502	KOMPLEKT, LAHUSTI, FFLP, LP	1
25	246215	KAITSE, RAC X	1
26†		OTSAK, pihusti	1
	LTX517	OTSAK, pihusti 517, RAC X Mudelid: 17Y042, 826252, 19Y349, 826261	1
	LTX515	OTSAK, pihusti 515, RAC X Mudel: 17Z644	1
	LP517	OTSAK, pihusti 517, LP Mudelid: 17Y043, 17Y044, 826252, 19Y350, 826261, 826291	1
	FFLP210	OTSAK, pihusti, 210 FFLP Mudelid: 17Y470, 19Y443	1

† *Kõigi saadaval pihustusotsaku suuruste loendi saamiseks võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga või külastage lehekülge www.graco.com.*

MÄRKUSED

MÄRKUSED

MÄRKUSED

GRACO STANDARDGARANTII

Graco garanteerib algsele ostjale, et kogu selles dokumendis kirjeldatud Graco toodetud seadmestik, mis kannab Graco nime, ei sisalda müümise päeval materjali- ega tootmisvigu. Jättes kõrvale Graco avaldatud spetsiaalse, pikendatud või piiratud garantii, parandab või asendab Graco kaheteistkümne kuu jooksul alates müügipäevast seadmestiku mis tahes osa, mille Graco tunnistab vigaseks. See garantii kehtib ainult siis, kui seadmestik on paigaldatud, hooldatud ja seda on kasutatud Graco kirjalike soovituste kohaselt.

See garantii ei hõlma ning Graco ei vastuta üldise kulumise ja purunemise või mis tahes tõrke, kahjustuse või kulumise eest, mille on põhjustanud vale paigaldus, väärkasutus, abrasioon, korrosioon, ebapiisav või vale hooldus, hooletus, õnnetus, oskamatu käsitsemine või muude kui Graco toodetud osade kasutamine. Samuti ei vastuta Graco tõrke, kahjustuse ega kulumise eest, mille on põhjustanud Graco seadmete mitteühilduvus konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalidega, mida ei ole tarninud Graco, või mille on põhjustanud konstruktsiooni, tarvikute, seadmete või materjalide, mida Graco ei ole tarninud, vale ehitus, tootmine, paigaldamine, kasutamine või hooldamine.

Selle garantii tingimus on väidetavalt defektse seadme tagastamine Graco volitatud edasimüüjale väidetava defekti kontrollimiseks. Kui väidetav defekt on tõendatud, parandab Graco tasuta kõik rikkis osad või vahetab need välja. Seade tagastatakse algsele ostjale, kui transpordi eest on ette tasutud. Kui seadme ülevaatamisel ei avastata ühtki materjali- ega tootmisviga, remonditakse seade mõõduka tasu eest, mis võib sisaldada osade, töö ja transpordiga seotud kulusid.

SEE ON AINUGARANTII JA ASENDAB MIS TAHES OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, MUU HULGAS TURUSTATAVUSE GARANTII JA KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTII. Graco ainus kohustus ja ostja ainus heastamisvahend garantii mis tahes rikkumise eest on eespool sätestatu. Ostja nõustub, et ükski muu heastamisvahend (muu hulgas juhuslik või kaasnev kahju saamata jäänud tulu, ebaõnnestunud müügi, isikule vigastuse tekitamise või varakahjustuse või mis tahes muu juhusliku või kaasneva kahju eest) ei ole kohaldatav. Kõik hagid tuleb garantii rikkumise korral esitada kahe (2) aasta jooksul alates müügikuupäevast.

GRACO EI ANNA GARANTIID NING ÜTLEB OTSESELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIST MÜÜDAVUSE JA TEATAVAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA LISAVARUSTUSE, SEADMETE, MATERJALIDE VÕI KOMPONENTIDE KORRAL, MIDA GRACO MÜÜB, KUID EI TOODA. Esemetele, mida Graco on müünud, kuid mida ta ei ole tootnud (nt elektrimootorid, lülitid, voolik jne), kehtib nende tootja garantii (kui see on olemas). Graco annab ostjale põhjendatud abi mis tahes nõude esitamisel kõnealuste garantiide rikkumise kohta.

Graco ei vastuta ühelgi juhul kaudse, juhusliku, spetsiaalse või kaasneva kahju eest, mis tuleneb Graco sel viisil tarnitud seadmestikust või selle juurde müüdud mis tahes toodete või teiste kaupade varustusest, jõudlusest või kasutusviisist kas lepingu rikkumise, garantii rikkumise, Graco hooletuse tõttu või mõnel muul põhjusel.

GRACO INC. JA TÜTARETTEVÕTTED I NIMEKAST 1441 I MINNEAPOLIS MN 55440-1441 I USA

Graco peakontor: Minneapolis, MN USA | Rahvusvahelised kontorid: Austraalia, Belgia, Hiina, Jaapan, Korea | Maksuvaba telefoninumber: 1-800-690-2894 (töövõtja osakond) ja 1-800-328-0211 (tööstuse osakond) | Vaadake patendi teavet saidilt graco.com/patents

©2026 Graco Inc. Kogu selles dokumendis sisalduv sõnaline ja pildiline teave vastab avaldamise ajal uusimale tooteteabele. Gracol on õigus seda ükskõik mis ajal etteteatamiseta muuta. Kõik Graco tootmiskohad omavad ISO 9001:2015 sertifikaate, millest igaühe on sertifitseerinud akrediteeritud sertifitseerimisasutused. Versioon E.