



Важные инструкции по технике безопасности

Прочтите все предупреждения и инструкции настоящего руководства. Сохраните эти инструкции.

Лучший выбор с
учетом качества.™

Комплект, для замены, дренажный клапан:

Максимальное рабочее давление 280 бар (28 МПа)

Модель 245103, серия A

Правила сброса давления

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕ



ОПАСНОСТЬ ПОДКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ

Чтобы избежать опасности случайного пуска системы и начала распыления, необходимо вручную сбросить давление в системе. Жидкость под высоким давлением способна к инъекции под кожу, что ведет к серьезным травмам. Чтобы уменьшить риск травм в результате инъекции, разбрызгивания жидкости или контакта с движущимися частями, выполняйте

Процедуры сброса давления при:

- получении указания сбросить давление,
- прекращении распыления,
- проверке или обслуживании любого оборудования системы,
- установке или очистке наконечника


1. Установите пистолет на предохранительную блокировку.
2. Установите выключатель двигателя или электромотора ON/OFF в положение OFF (ВЫКЛ).

3. Установите выключатель давления в положение OFF (ВЫКЛ).
4. Выключите шнур из розетки (только электродвигатель).
5. Снимите пистолет-распылитель с предохранителя. Плотнo прижмите металлическую часть распылителя к заземленной металлической емкости. Нажмите на пусковой механизм, чтобы сбросить давление.
6. Установите пистолет на предохранительную блокировку.
7. Откройте дренажный клапан для сброса давления. Оставьте его открытым до тех пор, пока Вы не будете готовы продолжить распыление.

Если Вы подозреваете, что сопло или шланг пистолета-распылителя полностью забиты, или что после выполнения перечисленных выше этапов давление полностью не сброшено, то **ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО** ослабьте гайку крепления защиты сопла пистолета-распылителя или гайку соединения конца шланга и постепенно сбросьте давление, затем полностью отсоедините их. Очистите сопло или шланг от закупорки.

Инструкции

Установка

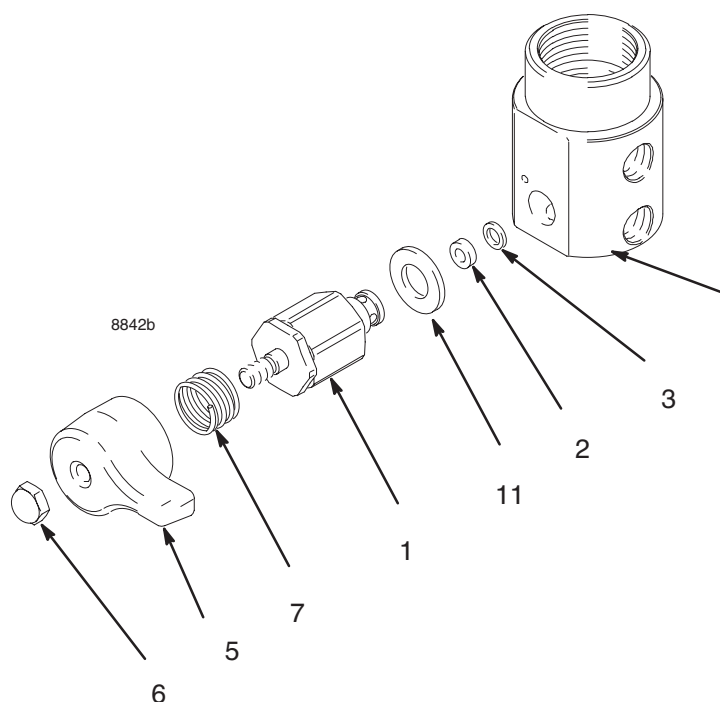

ССЫЛ. №	ДЕТАЛЬ №	ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛ-ВО
1		КЛАПАН	1
2	193709	СЕДЛО, клапан	1
3	193710	УПЛОТНЕНИЕ, клапан	1
4	113500	Паста Locktite, синяя (не показан)	1
5	15G563	РУЧКА, клапан	1
6	116424	ГАЙКА, глухая, шестигранная	1
7	114708	ПРУЖИНА, сжатия	1
11	114797	ПРОКЛАДКА	1

Корпус фильтра
Только ссылка

1. Выполните **Процедуру сброса давления** на стр. 1.
2. Снимите старый дренажный клапан. См. процедуру в руководстве по применяемому распылителю.

Примечание: седло (2) и уплотнение клапана (3) уже установлено на клапане (1).
3. Нанесите небольшое количество смазки на уплотнение клапана (3) для временной фиксации на месте уплотнения клапана и его седла (2) во время сборки.
4. Нанесите небольшое количество синей пасты Locktite® (4) на нитки резьбы клапана (1).
5. Заверните клапан (1) на корпус фильтра распылителя.
6. Установите пружину (7) на латунный шток клапана (1).
7. Установите ручку клапана (5) на резьбу латунного штока клапана (1). Лопатка ручки клапана должна быть направлена к передней части распылителя.
8. Установите глухую гайку (6) на латунный шток клапана (1).
9. Используйте два гаечных ключа для затягивания глухой гайки (6) на ручке (5). Установите один ключ на гайку, а второй на лопатку ручки.

Вся письменная и графическая информация, содержащаяся в настоящем документе, отражает последнюю информацию об изделиях, имеющуюся на момент публикации. Graco оставляет за собой право вносить изменения в любое время без уведомления.

Головной офис компании Graco: Миннеаполис
Зарубежные представительства: Бельгия; Китай; Япония; Корея

**GRACO N.V.; Industrieterrein — Oude Bunders;
Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium
Tel.: 32 89 770 700 – Fax: 32 89 770 777**

ОТПЕЧАТАНО В БЕЛЬГИИ 308961 1/1999, Ред. 8/2005