



SaniSpray HP 20

BEZRAČNI RUČNI



UPOZORENJE

Pročitajte priručnik za raspršivač 3A7646 (s kabelom) ili 3A7649 (bez kabela) radi kompletnih uputa i upozorenja. Brzi vodič nije zamjena za čitanje i razumijevanje svih uputa i natpisa s upozorenjima koji dolaze s opremom.



OPASNOST OD KEMIJSKIH TVARI: Poštujte upozorenja o kemijskim tvarima na naljepnici spremnika za dezinficijens i ona u navedenom priručniku. Nemojte prskati po ljudima ili životinjama. Nosite zaštitnu opremu.



OPASNOST OD POŽARA I EKSPLOZIJE: Nemojte upotrebljavati tekućine na bazi alkohola i druge zapaljive tekućine u raspršivaču s kabelom. Poštujte upozorenja o opasnosti od požara i eksplozije koja su navedena u priručniku.



OPASNOST OD UBRIZGAVANJA POD KOŽU: Oprema za rad pod visokim tlakom. Držite se dalje od mlaznice i curenja. Pratite postupak za ispuštanje tlaka kad god prestanete s raspršivanjem.



NEPOŠTIVANJE OVOG UPOZORENJA MOŽE IZAZVATI OZBIJNU OZLJEDU, AMPUTACIJU ILI SMRT.

NOTICE


Ne upotrebljavajte raspršivač bez tekućine.

Pokretanjem suhog raspršivača doći će do oštećenja crpke.

Dezinficijens koji je preostao u raspršivaču oštetit će ga. Kako biste izbjegli oštećenja, obavezno ga nakon svake upotrebe temeljito isperite vodom. Ne skladištite raspršivač s dezinficijensom.

Pjena u dezinficijensu može uzrokovati probleme s radom koji mogu oštetiti raspršivač. Pričekajte da se pjena povuče i zatim napunite FlexLiner.

UPOZNAJTE KONTROLE

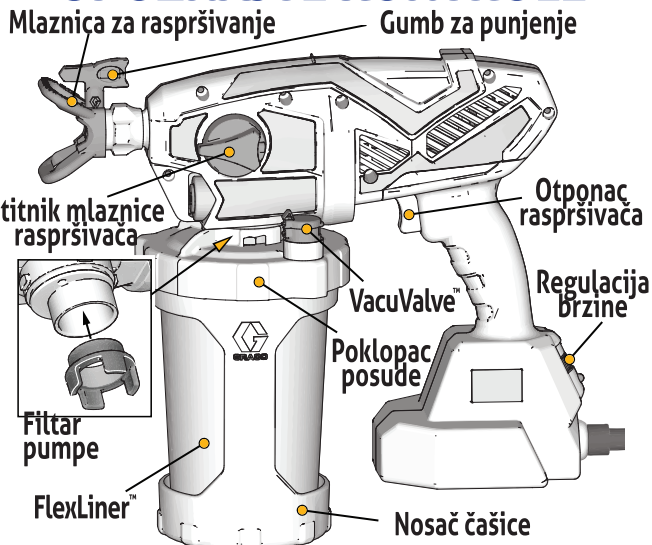

Postupak otpuštanja tlaka

Slijedite ovaj postupak kad god se zatraži da provedete POSTUPAK OTPUŠTANJA TLAKA.

- 1 Odvojite napajanje (iskopčajte kabel ili uklonite bateriju).
- 2 Za otpuštanje tlaka okrenite gumb za punjenje prema dolje u položaj PRIME.




POKRETANJE

Proučite važne informacije za korisnike u priručniku za raspršivač kako biste razumjeli koja vrsta dezinficijensa su kompatibilne s vašim raspršivačem.




Ovaj raspršivač isporučuje se iz tvornice s malom količinom testne tekućine u sustavu. Važno je da prije prve uporabe isperete raspršivač toplom vodom. Pogledajte ispiranje novog raspršivača u priručniku raspršivača.

Upute za dezinfekciju potražite u uputama proizvođača o pravilnoj uporabi. Ako je potrebno razrijeđivanje, pravilno razrijedite dezinficijens u posebnoj posudi.

- 1 Prije početka novog posla, prvo provedite POSTUPAK OTPUŠTANJA TLAKA.
- 2 Umetnite jedan FlexLiner u držač posude i ispunite propisno razrijeđenim dezinficijensom.
 - **Napomena:** Uvjerite se da na površini FlexLinera nema nabora. Ako ima oštećenja, nemojte upotrebljavati.

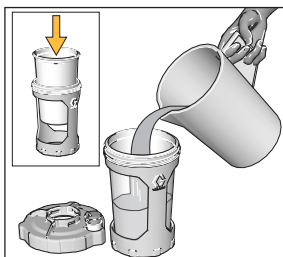









- 3 čvrsto zategnite poklopac posude na držač posude kako biste osigurali nepropusnost za zrak.
- 4 Ugradite posudu na raspršivač:
 - A. Provjerite je li filter pumpe ugrađen i čist.
 - B. Centrirajte VacuValve (na poklopcu posude) s gumbom za punjenje (na raspršivaču).
 - C. Gurnite sklop posude na raspršivač. Zakrenite ga da se fiksira.

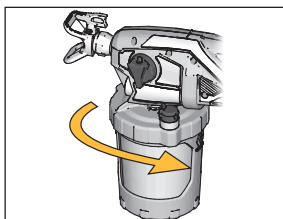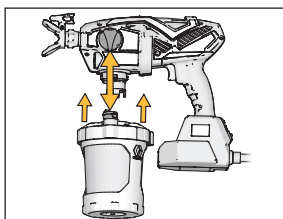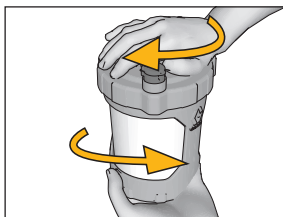

POKRETANJE

nastavlja se

- 5 Napunite crpku dezinficijensom na sljedeći način:
 - A. Provjerite je li gumb za punjenje okrenut prema dolje, u položaj PRIME.
 - B. Ukopčajte raspršivač u uzemljenu električnu utičnicu ili ugradite do kraja napunjenu bateriju u raspršivač.
 - C. Okrenite raspršivač naopako.
 - Povlačite otponac 5 sekundi.
 - **Napomena:** Dezinficijens se neće raspršivati prema van, već će ponovo cirkulirati kroz crpku i natrag u posudu.
 - D. Okrenite raspršivač uspravno i otvorite poklopac za VacuValve.
 - E. Nagnite raspršivač tako da se VacuValve nače u najvišoj točki.
 - F. Pažljivo stisnite FlexLiner sve dok dezinficijens ne uče u spremnik za VacuValve i dok se čitav zrak ne istisne iz posude.
 - G. Dok nastavite pritiskati FlexLiner, zatvorite poklopac za VacuValve.
 - **Napomena:** Ako FlexLiner ne pritisnete dok je otvoren poklopac za VacuValve, FlexLiner će brzo uvući zrak. Ako su u posudi vidljivi mjehurići zraka, ponovite korake E-G.
- 6 Mlaznica za raspršivanje mora biti u položaju za raspršivanje.
- 7 Gumb za punjenje okrenite prema naprijed, u položaj za raspršivanje (SPRAY).
- 8 Povucite otponac kako biste potvrdili raspršivač dezinficijensa iz raspršivača. Ako se raspršivač ne rasprši unutar 5 sekundi, ZAUSTAVITE i ponovite POKRETANJE.

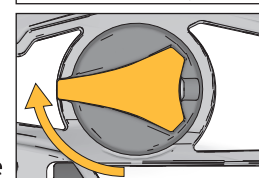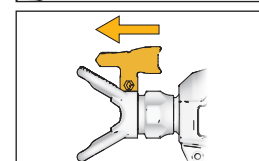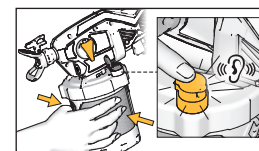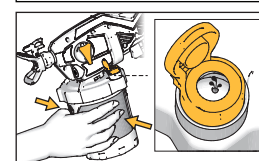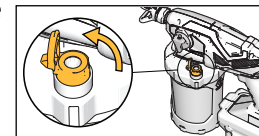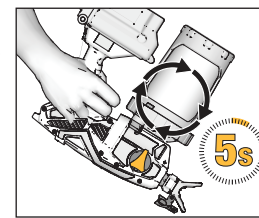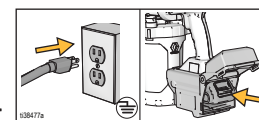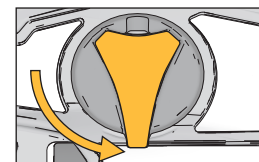



Možete početi s raspršivanjem!

KAKO SE IZVODI RASPRŠIVANJE




Pogledajte u priručniku Kako se izvodi raspršivanje.

- 1 Podesite štitnik mlaznice za raspršivanje za željeno horizontalno ili vertikalno raspršivanje.
- 2 Raspršivač usmjerite prema površini za raspršivanje.
- 3 Postavite kontrolu brzine na najnižu postavku.
- 4 Povucite i držite okidač i polako povećavajte regulator brzine do minimalne postavke koja je potrebna za stvaranje prihvatljivog raspršivanja dezinficijensa.
- 5 Uskladite udaljenost raspršivača od površine s brzinom ruke kako biste postigli željenu pokrivenost površine.

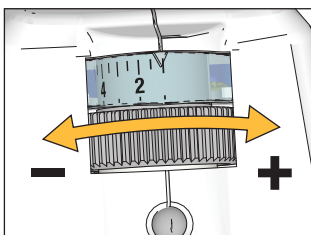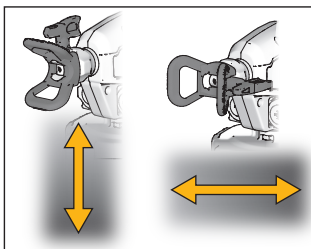

PUNJENJA POSUDE

- 1 Kada želite napuniti posudu, prvo provedite POSTUPAK OTPUŠTANJA TLAKA.
- 2 Izvadite sklop posude iz raspršivača. Postavite raspršivač na krpu.
- 3 Uklonite poklopac posude s nosača posude i napunite posudu propisno razriječenim dezinficijensom.
- 4 Slijedite upute za POKRETANJE radi nastavka.

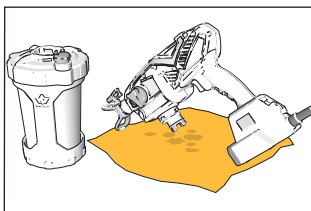

ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

NAPOMENA: Dezinficijens koji je preostao u raspršivaču oštetit će ga. Kako biste izbjegli oštećenja, obavezno ga nakon svake upotrebe temeljito isperite vodom. Pogledajte u priručniku čišćenje i skladištenje. Ne skladištite raspršivač s dezinficijensom.

- 1 Ako želite očistiti raspršivač, prvo provedite POSTUPAK OTPUŠTANJA TLAKA.
- 2 Izvadite sklop posude iz raspršivača. Postavite raspršivač na krpu.






ČIŠĆENJE I SKLADIŠTENJE

nastavljati se

- 3 Uklonite poklopac posude s držača posude i izlijte višak dezinficijensa u kantu za otpad.
- 4 Rabljeni FlexLiner možete zbrinuti u otpad i ugraditi novi FlexLiner ili možete očistiti rabljeni FlexLiner.
- 5 Napunite FlexLiner toplom vodom.
- 6 Čvrsto zategnite poklopac posude na držač posude kako biste osigurali nepropusnost za zrak.
- 7 Ugradite posudu na raspršivač.
- 8 Provjerite da je gumb za punjenje u donjem položaju PUNJENJE i podesite regulator brzine na postavku br. 10.
- 9 Okrenite raspršivač naopako.
 - A. Raspršivač usmjerite prema kanti za otpad.
 - B. Povucite otponac na 10 sekundi za čišćenje crpke.

• **Napomena:** Voda se neće raspršivati prema van, već će ponovo cirkulirati kroz crpku i natrag u posudu.
- 10 Gumb za punjenje okrenite prema naprijed u položaj RASPRŠIVANJE.
 - A. Dok je raspršivač okrenut naopako, usmjerite ga u kantu za otpad.
 - B. Povucite otponac na 10 sekundi, raspršujte u kantu za otpad.
 - C. Bratite mlaznicu u položaj ODČEPLJIVANJE i dok je raspršivač okrenut naopako, 30 sekundi raspršujte u kantu za otpad.

• **Napomena:** Ne upotrebljavajte raspršivač bez tekućine. Pokretanjem suhog raspršivača doći će do oštećenja crpke.
- 11 A. Okrenite gumb za punjenje u položaj PUNJENJE i odvojite napajanje (iskopčajte kabel ili uklonite bateriju).
 - B. Zbrinite svu otpadnu tekućinu u skladu s uputama na naljepnici na spremniku dezinficijensa i važećim propisima.
- 12 Uklonite i očistite mlaznicu, štitnik mlaznice, filtar za crpku, nosač posude i poklopac posude toplom vodom. Očistite vanjsku stranu raspršivača mekom krpom natopljenom u toploj vodi.

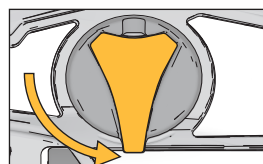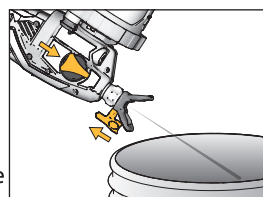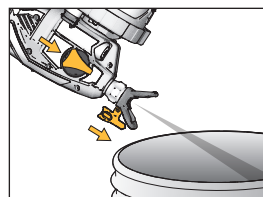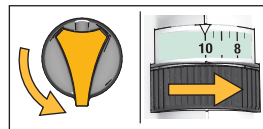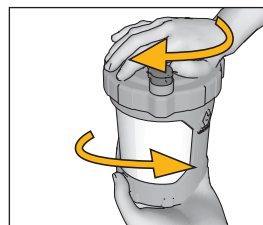

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako raspršivač ne raspršuje, pokušajte sljedeće korake:

- Provjerite je li raspršivač ukopčan u uzemljenu električnu utičnicu ili je li u njega ugrađena do kraja napunjena baterija.
- Uvjerite se da mlaznica za raspršivanje nije začepljena. Pogledajte u priručniku raspršivača čišćenje začepljenih mlaznica radi uputa o načinu promjene mjera i jednostavnom čišćenju začepljenja mlaznice.
- Provjerite je li poklopac posude zabrtvljen. Ako poklopac posude nije dovoljno zabrtvljen, zrak će prodirati u FlexLiner i dovesti do gubitka napunjenosti.
- Provjerite da je poklopac posude propisno navrnut na nosač posude. Ako se ispod zategnutog poklopca posude vidi navoj, znači da je poklopac navrnut ukoso.
- Uvjerite se da na površini FlexLinera nema nabora. Ako ima oštećenja, NEMOJTE KORISTITI.
- Provjerite da se u držaču posude nalazi samo jedan FlexLiner. Više FlexLinera zajedno nepropusno ugniježenih može proći neprimijećeno.
- Ponovite korak 5 postupka za POKRETANJE kako biste bili sigurni da ste uklonili sav zrak iz FlexLinera.
- Po potrebi zamijenite poklopac VacuValve. Uz raspršivač dolaze dva nova poklopca za VacuValve.
- Više informacija potražite u rješavanju problema u priručniku raspršivača.



3A7963 Izmjena D, Listopada 2020, Prijevod originalnih uputa.
Ovaj brzi vodič sadrži hrvatski jezik.
Izvorni priručnici: 3A7646, 3A7649, MM 3A7929. Copyright 2020